

**Anbauanleitung:** Racksystem flach Doppelkabinen Pickups

**AL:** 2245-02


**Best.Nr.:** 55-02

**Montagezeit:** ca. 150 min.

***Hier sehen sie das fertig montierte Racksystem für Pickups mit Doppelkabine.  
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.  
Querträger oder Plattformen sind nicht Bestandteil dieses Anbausatzes und müssen  
extra bestellt werden.***

*Here you see the fully assembled rack system for Pickups with double cabin.  
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.  
Crossbars or roof racks are not part of this mounting kit and must be ordered separately.*



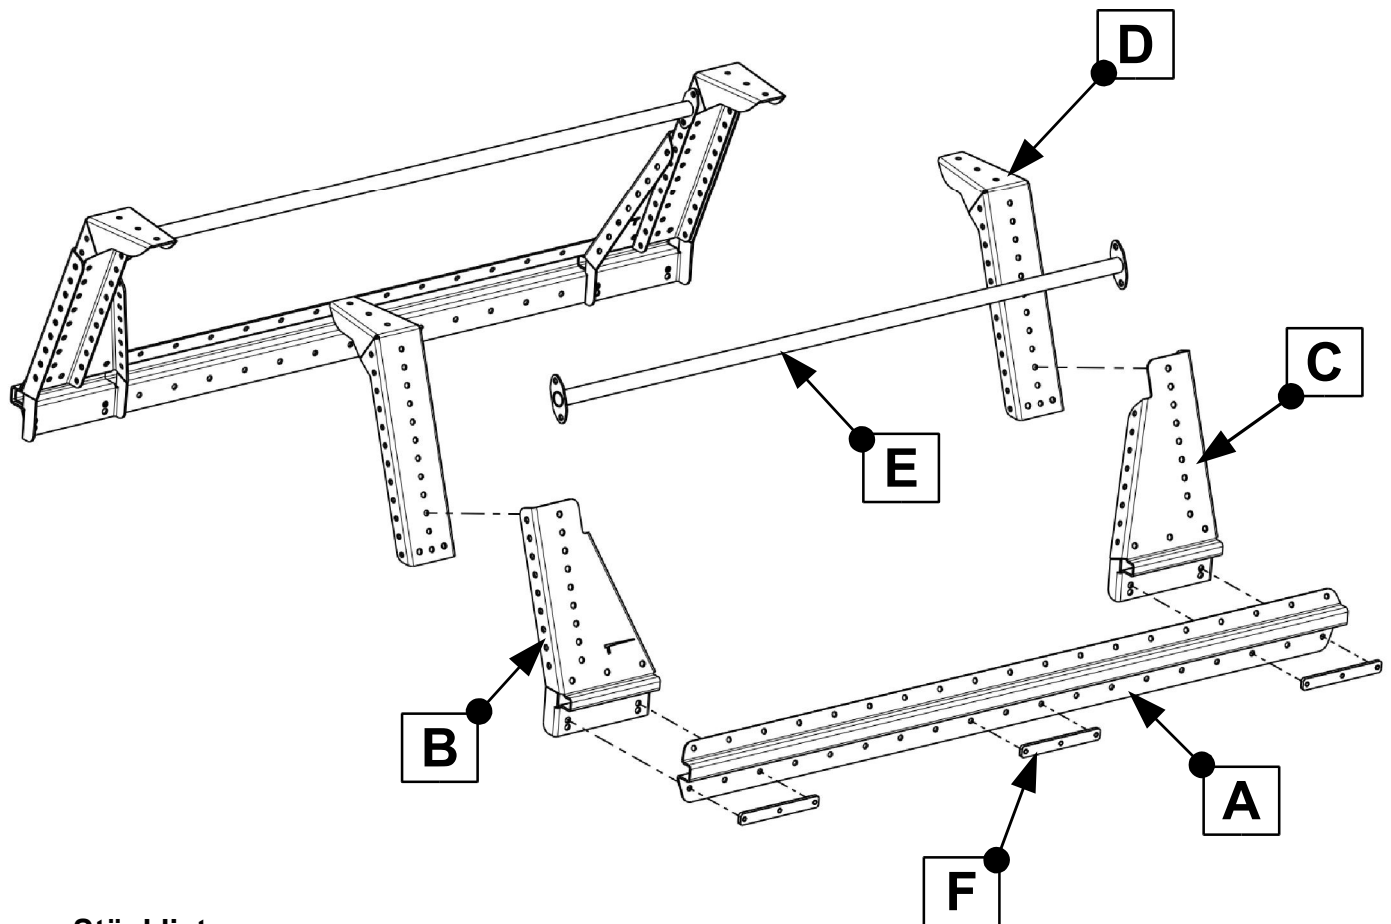

## Stückliste

\*\*\*55-02\*\*\*

2x Trägerschiene (A)  
 2x Halter links (B)  
 2x Halter rechts (C)  
 4x obere Halter (D)  
 2x Strebe (E)  
 6x Gewindeplatte (F)

1x 55-08931101, Anti-Seize 100ml  
 1x 55-0893243025, Schraubensicherung 25ml


1x Anbauanleitung AL2245  
 1x Gutachten  
 1x Aufkleber Kennzeichnung  
**(Bitte an einer sichtbaren Stelle  
 anbringen! TÜV Relevant)**

## Schraubensatz

28x Linsenflanschkopfschraube M8 x 20-V2A  
 12x Linsenflanschkopfschraube M8 x 30-V2A  
 40x Scheibe M8 x 20 x 1,5-V2A  
 40x Stopmutter M8-V2A

2x Moosgummiband selbstklebend 30x3  
 (1400mm lang)

**Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite!**  
*For torque information please see last page!*

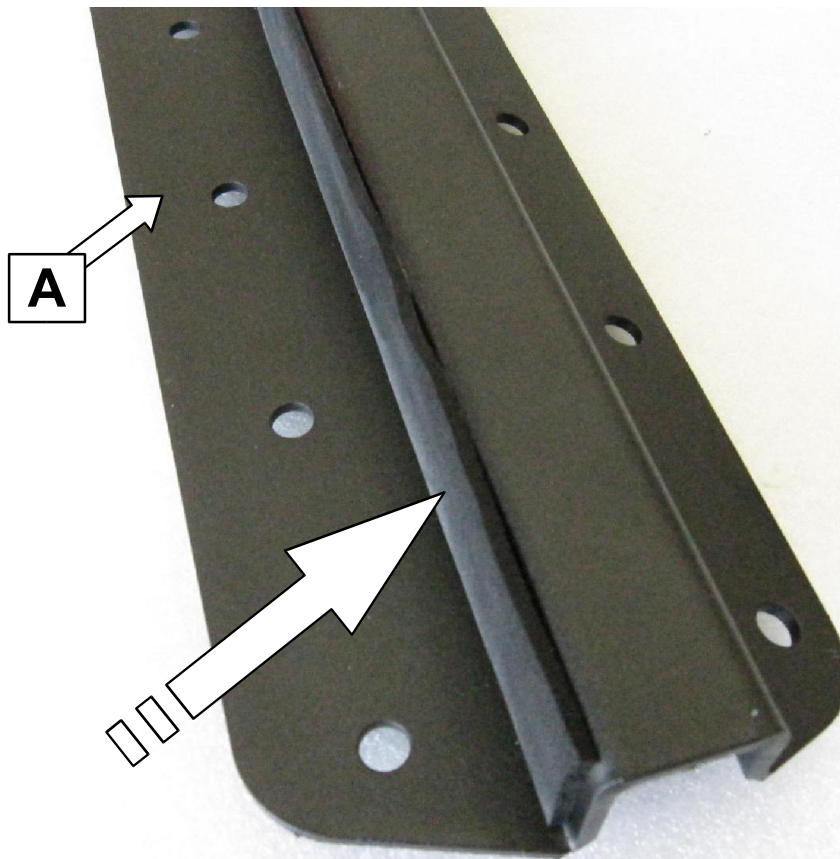


1

**Moosgummiband an die Unterseite der Trägerschienen kleben!**  
*Glue the sponge rubber band on the carrier rail underside !*



2


**Trägerschiene aufsetzen, ausrichten und fixieren!**  
*Put on, align and fix the carrier rail!*

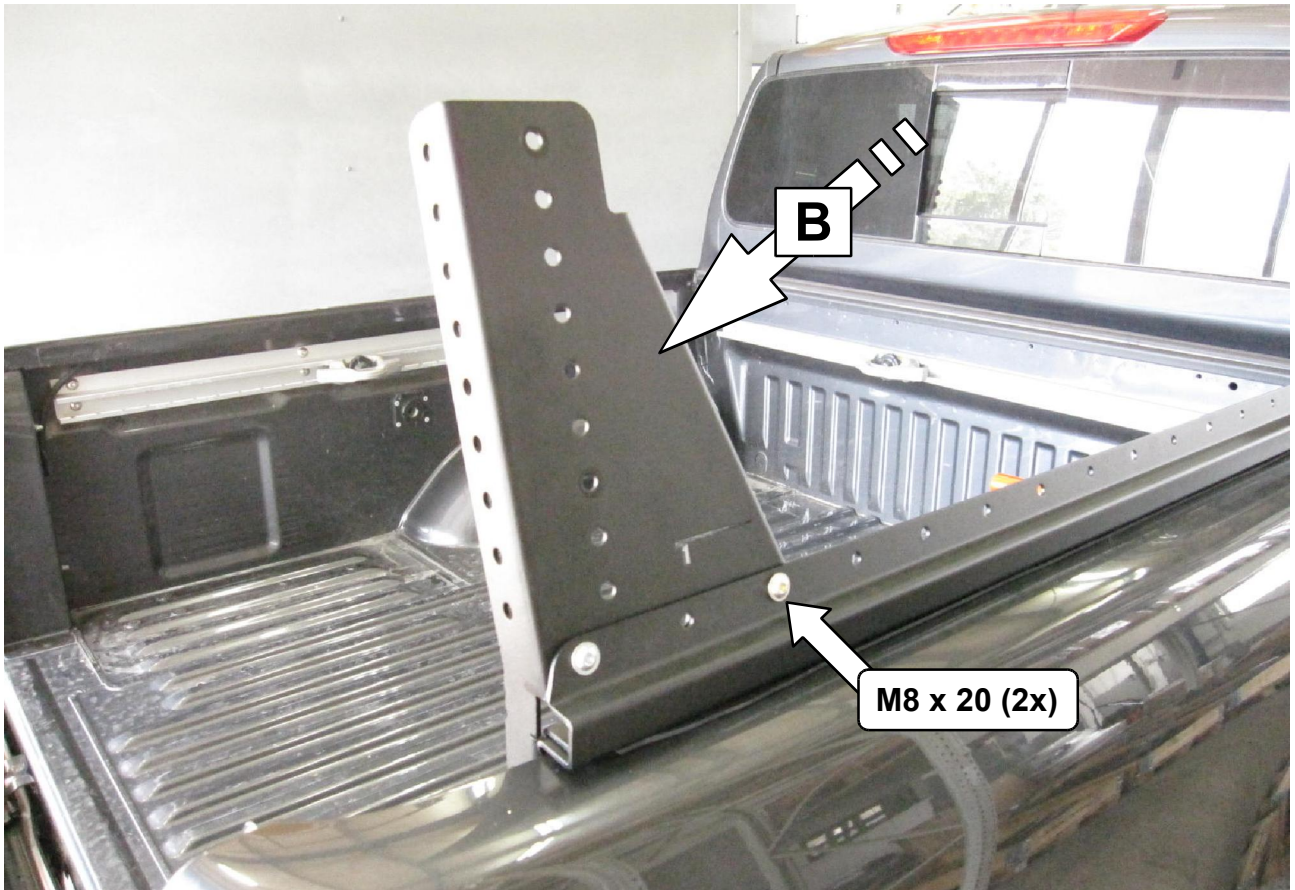


**3** **Alle Schrauben mit Anti-Seize behandeln!**  
*Treat all screws with Anti-Size!*





**4**

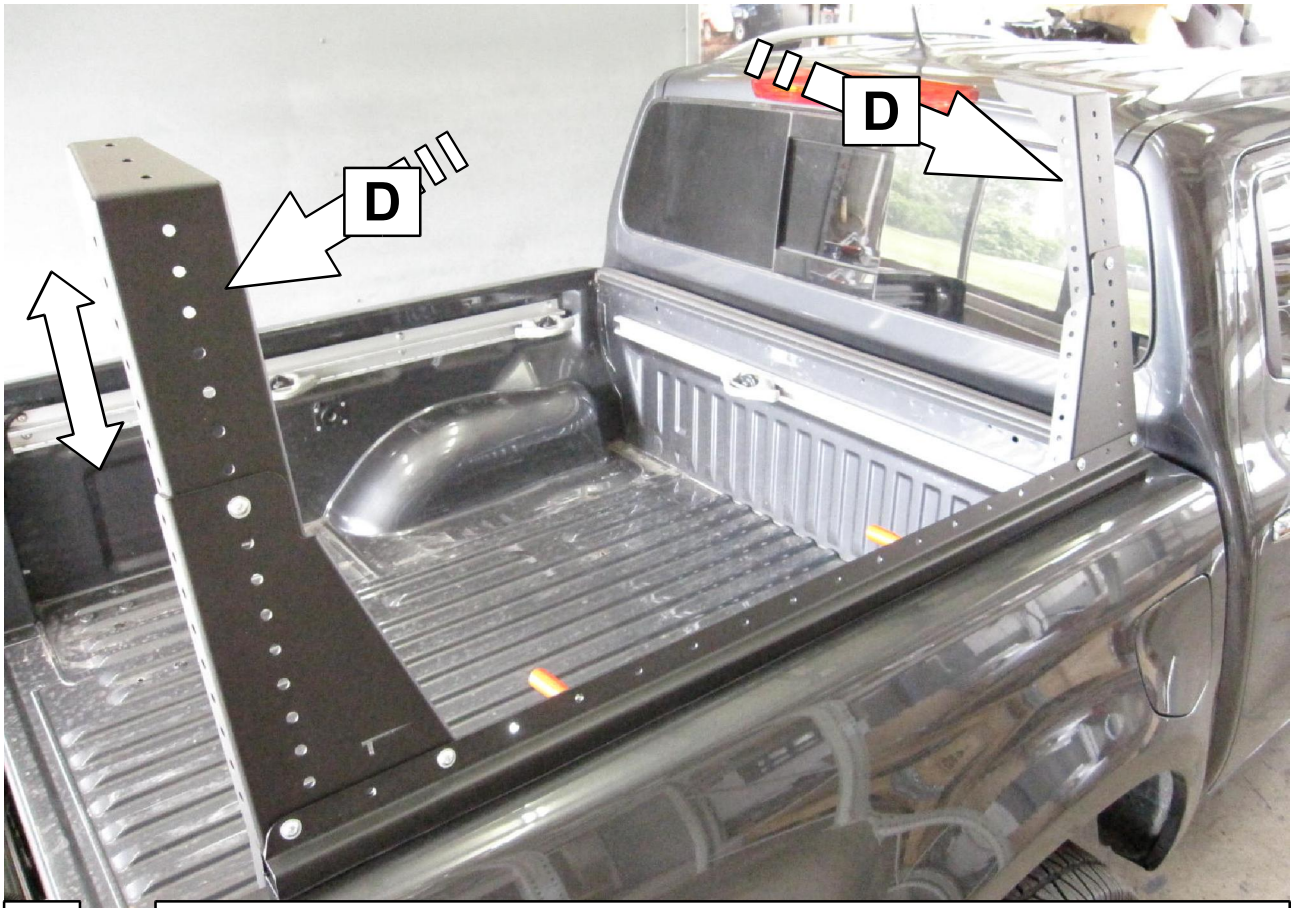

**5** Gewünschte Höhe einstellen! / Set the desired height!

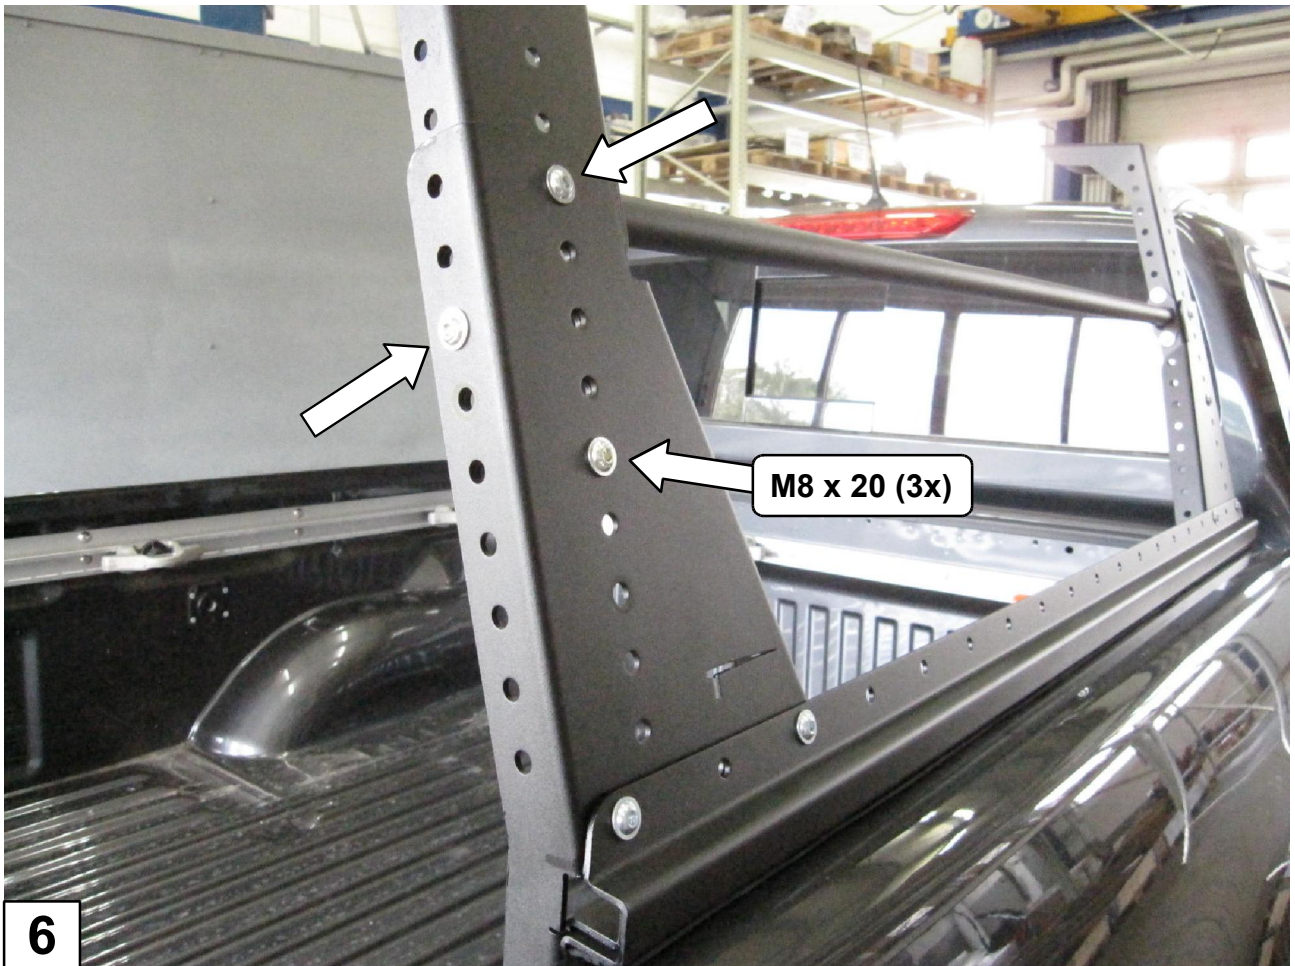

**6**

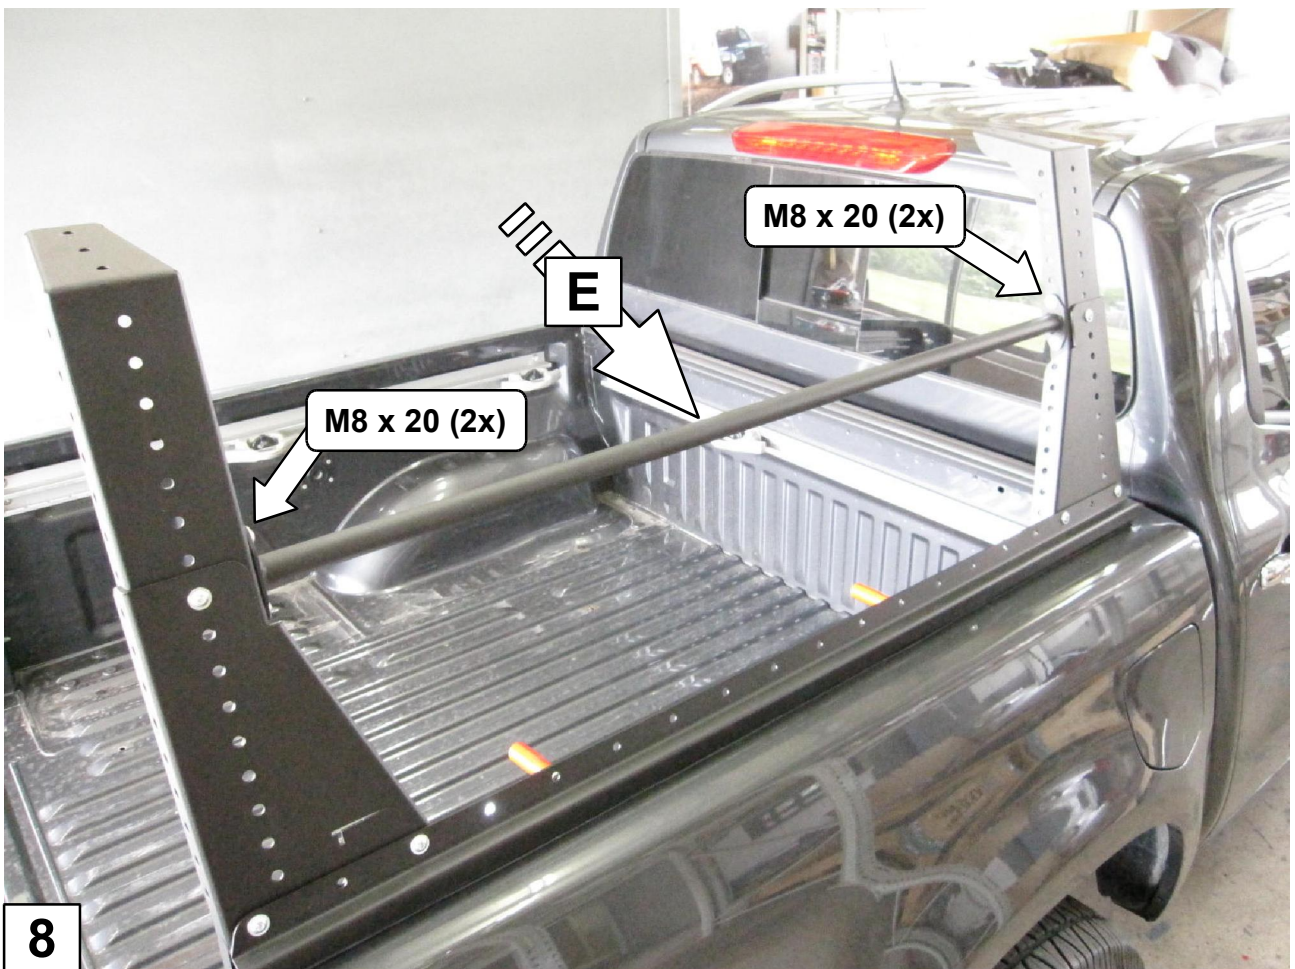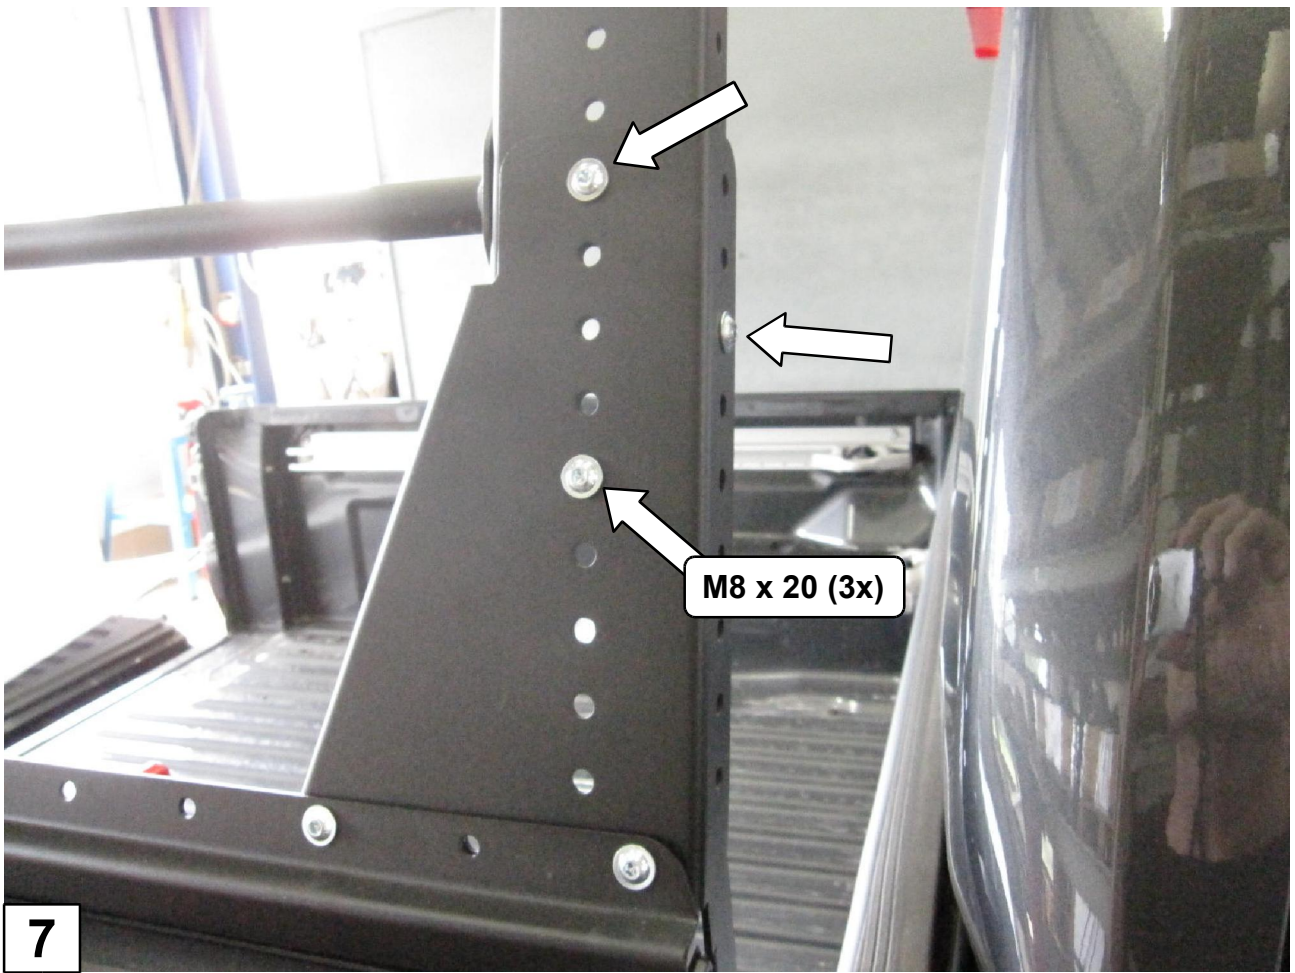




**9**

**Die Gleichen Schritte an der linken Seite!**  
*The same steps at the left!*




**10**

**Querschienen oder Plattform (nicht im Lieferumfang) ausrichten und befestigen!**  
*Align the crossbars or roof rack (not included) and fasten them!*

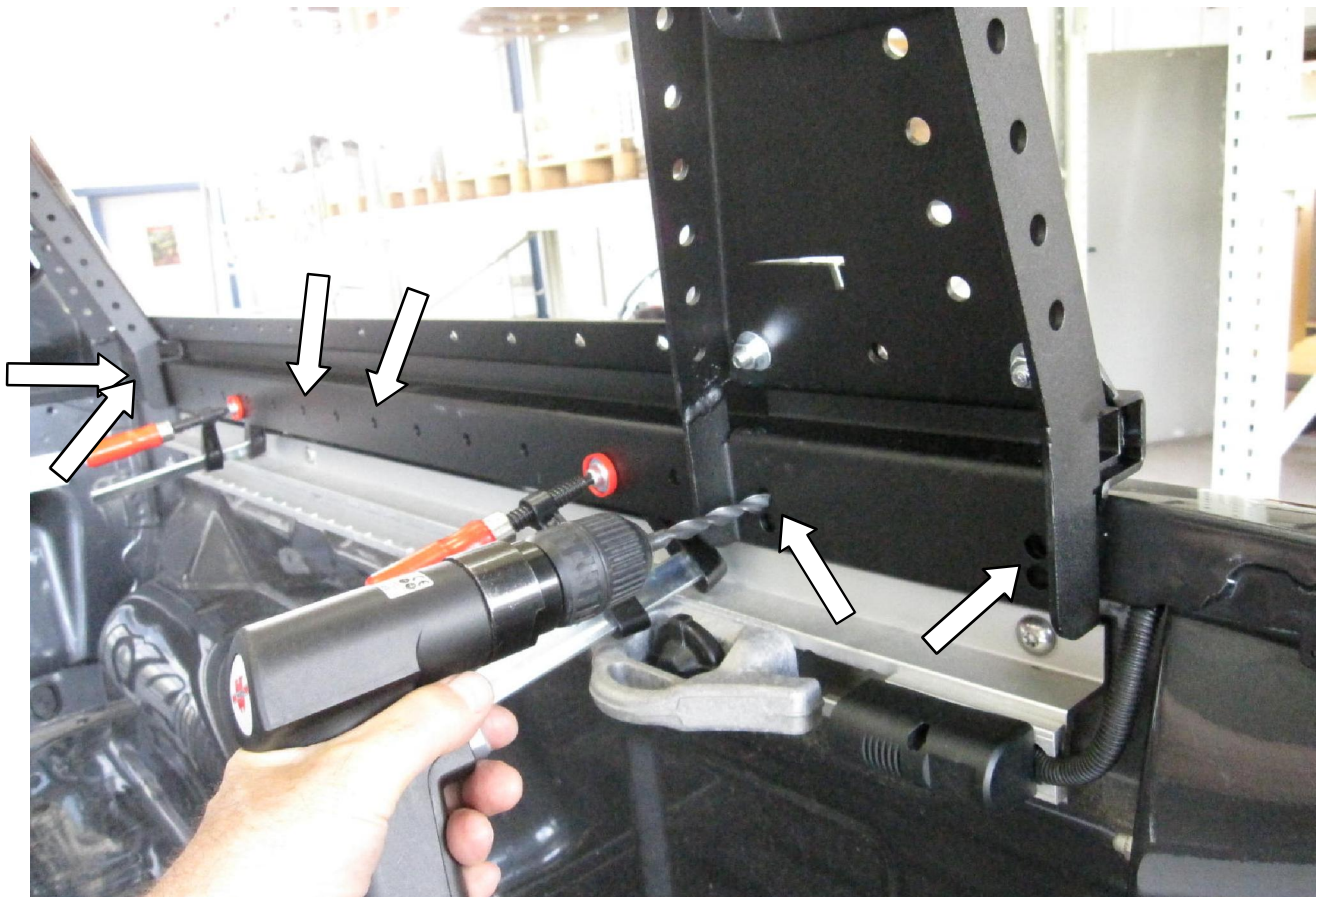

**11**

**Bohren min. Ø 8mm / Drill min. Ø 8mm!**  
**Für ausreichend Rostschutz sorgen! / Ensure adequate rust protection!**

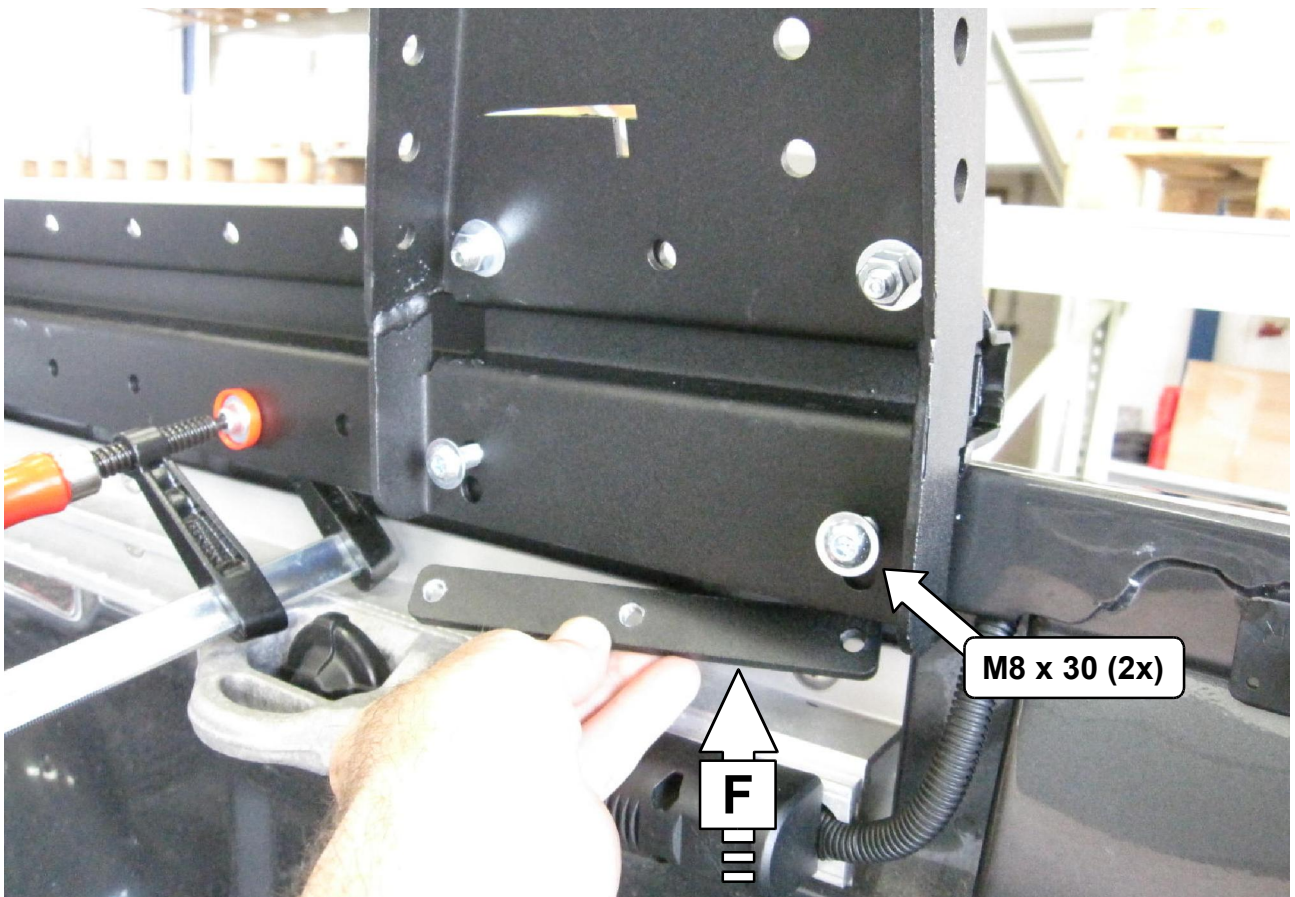


**12**

**Schrauben mit Loctite sichern! / Secure the screws with loctite!**





**Ziehen Sie jetzt alle  
Schrauben fest!**  
*Tighten all screws now!*

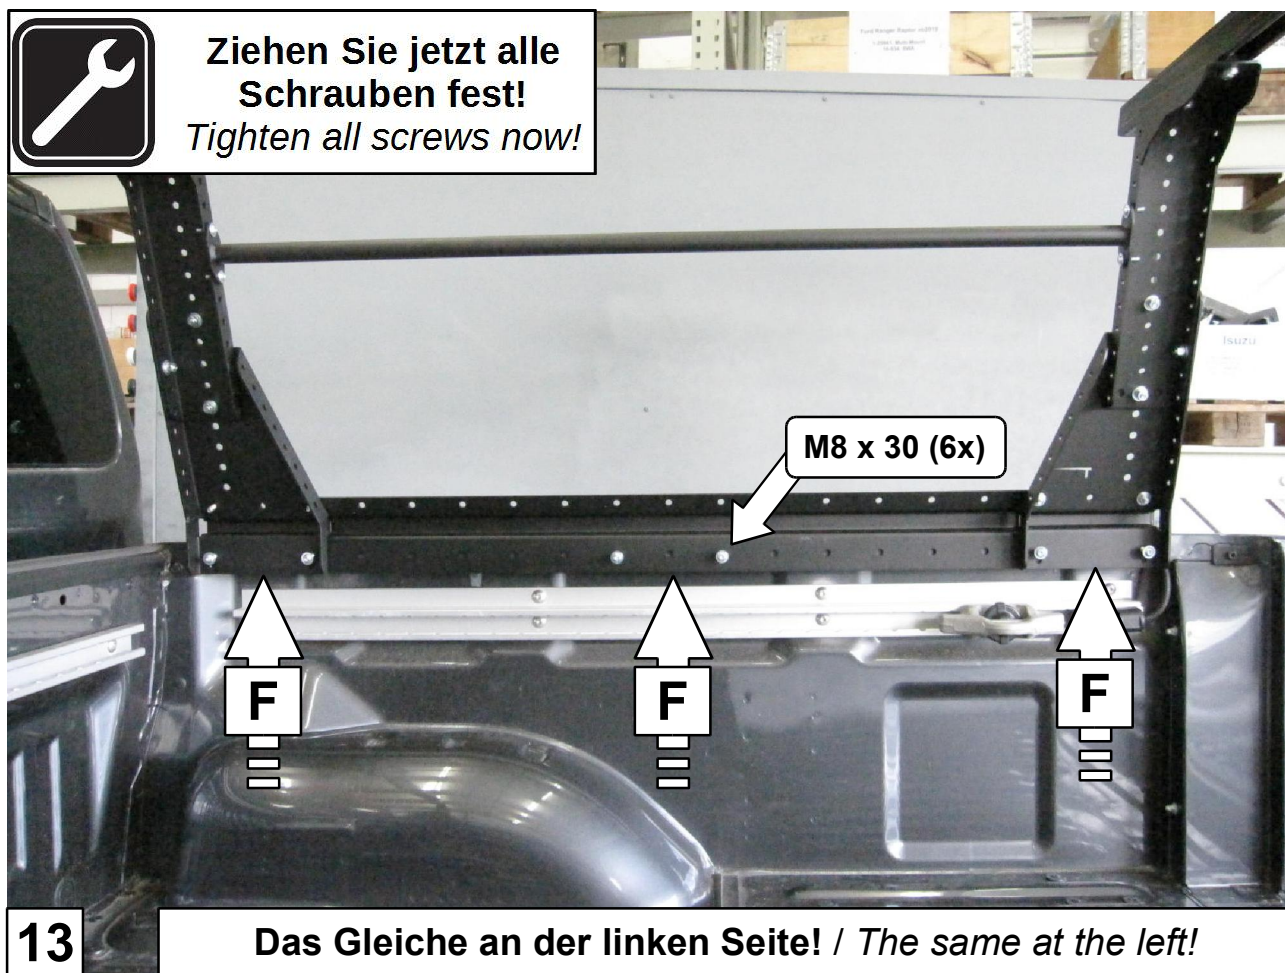

**13**

**Das Gleiche an der linken Seite! / The same at the left!**



**14**

<b>Schrauben Anzugsmomente</b>	
<b>Schraubengröße</b>	<b>Güteklasse - 8.8</b>
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm