



Hilux REVO

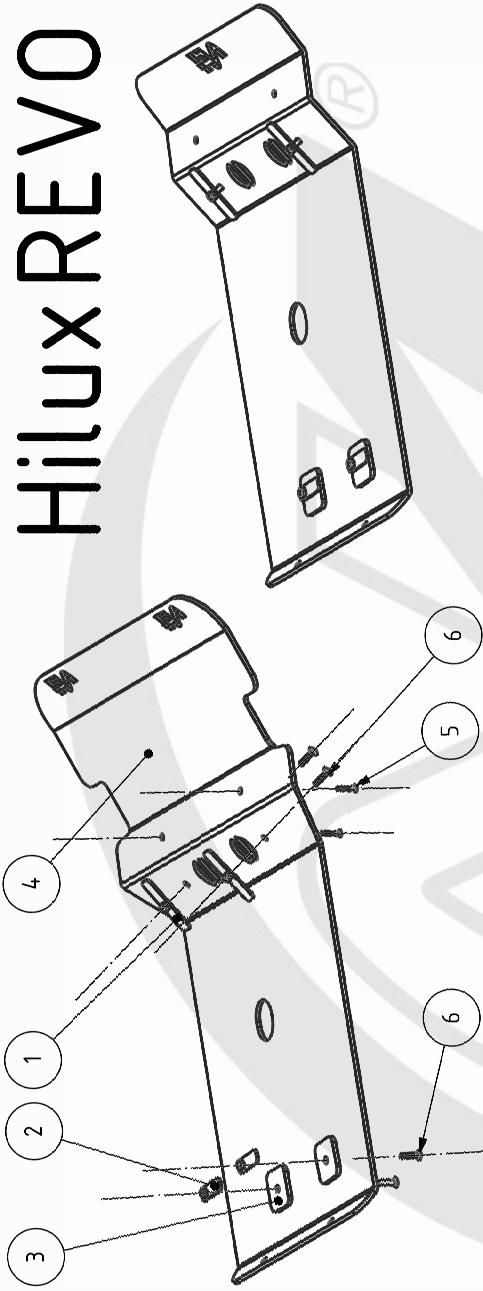

N°	Description	NUMERO DE PIECE	QTE
1	Plaque+ecrouM10/Plate+nutM10	BLA1	2
2	Plaque + ecrou / plate + nut	BLA1A	2
3	Cale / spacer	BLA14	2
4	Protection / Plate		0
5	Vis/Screw CM8x40	FOVVCM8X40	2
6	Vis/Screw F 90 M10x40	FOVVM10X40	4

Hilux VIGO

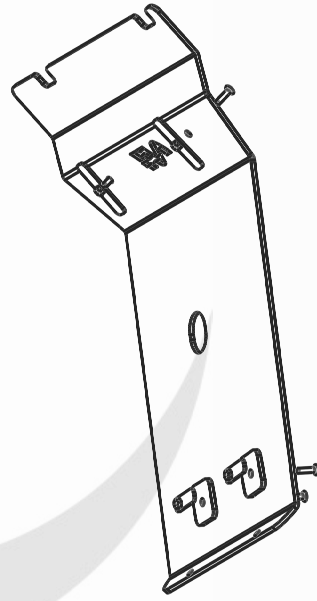

IMPORTANT: N4-OFFROAD dégage toute responsabilité de la bonne réalisation du montage des pièces. La personne qui réalise l'installation se déclare être compétente pour la réalisation de ces interventions nécessaires.
CAUTION: N4-OFFROAD shall accept no liability with regard to the fitting of the parts, it is understood that the fitter has the necessary skills to fulfil all the tasks required to fit the parts: positioning, cutting, clamping, welding...
ATENCIÓN: N4-OFFROAD declina toda responsabilidad por la correcta ejecución del montaje de las piezas. La persona que lleve a cabo la instalación se declara competente para realizar todas las intervenciones necesarias para la misma.
ATTENZIONE: N4-OFFROAD declina qualsiasi responsabilità in merito alla corretta realizzazione del montaggio dei pezzi. La persona che esegue l'installazione dichiara di essere in grado di effettuare tutti gli interventi necessari alla realizzazione: posizionamento, taglio, serraggio, salatura...
ACHTUNG: N4-OFFROAD lehnt jede Verantwortung für die ordnungsgemäße Beendigung der Installation der Teile. Die Person, die die Installation ausführt erklärt verantwortlich für die Herstellungs aller notwendigen Eingriffe.
 Positionierung, Schneiden, Klemmen, Schweißen...

Application

Kit montage protection AV
Front skid-plate mounting kit
Hilux VIGO & REVO

Réf. kit

BLK32

Plan propriété de la société DREAM TEAM CAR, ne peut être reproduit, ni divulgué, même partiellement sans notre accord écrit préalable.

Ind. 01 Date mod. 06/10/16
N4-OFFROAD Parts
 www.N4-OFFROAD.com
 made in France

F Instructions de montage

Vérifiez le contenu de ce kit de montage avec la liste ci-dessous. Retirer le(s) protection(s) d'origine(s). Installer toutes les pièces et visserie avant de procéder aux serrages de la boulonnerie.

GB Fitting instructions

Make sure that this kit is complete by ticking off the items on the checklist below. Remove the original protection(s). Install all the parts and fastenings before tightening the bolts.

E Instrucciones de montaje

Compruebe el contenido de este kit de montaje con la lista que se indica más adelante. Retire la protección (o protecciones) original(es). Instale todas las piezas, tornillos y tuercas antes de apretar todos los componentes de tornillería.

I Istruzioni di montaggio

Verificare il contenuto del kit di montaggio a fronte dell'elenco seguente. Smontare la/le protezione/i originale/i. Installare tutti i pezzi e la viteria prima di procedere al serraggio della bulloneria.

D Montagsanleitung

Inhalt dieses Montagesets durch Vergleich mit untenstehender Liste auf Vollständigkeit prüfen. Originalschutzteil(e) abnehmen. Alle Teile und Schrauben montieren, bevor Sie damit beginnen, die Schrauben festzudrehen.