



Toyota Hilux Revo

2016+

Référence FC450

Si vous avez besoin d'aide pour l'installation, veuillez nous contacter au
04 92 91 09 10 ou par mail sur info@marina4x4.com

1) Veuillez vérifier que vous avez toutes les pièces nécessaires au montage, avant de commencer l'installation

- 1 x kit plaque de base et actionneur
- 1 x faisceau électrique
- 8-10 x serre-câbles
- 2 x verrous scotch - Veuillez noter que la soudure est recommandée
- 1 x tube flexible - Pour protéger le harnais de câblage

2) Vous aurez besoin des outils suivants:


- Tournevis (pour retirer le panneau du hayon)
- Jeu de douilles métriques (pour retirer la poignée du hayon)
- Matériel de soudure
- Pincettes (pour sertir les connecteurs de fils à verrouillage scotch - facultatif)




3) Ouvrez le hayon: dévissez les 10 vis, et déplacez le panneau métallique pour accéder à l'intérieur du hayon




4) Retirez les deux boulons qui maintiennent la poignée du hayon (à l'intérieur du hayon)

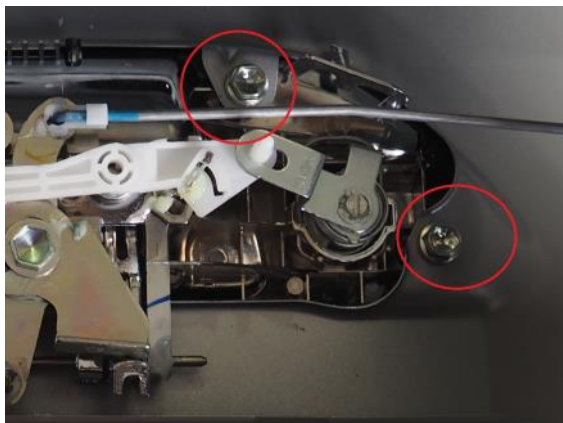


5) Retirez le verrou du barillet de la clé en appuyant sur le clip à ressort, en le retirant simplement

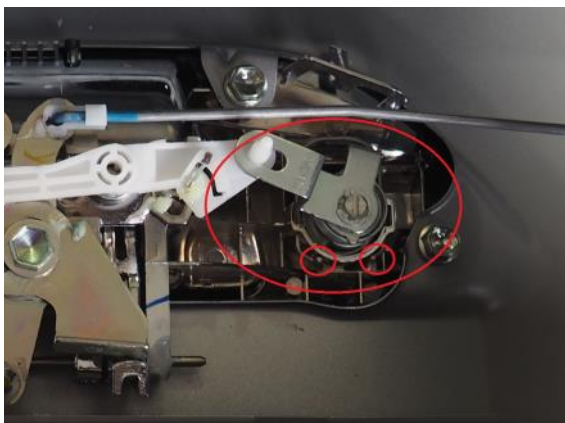

6) Montez l'actionneur et la plaque de base en réutilisant les boulons retirés ci-dessus

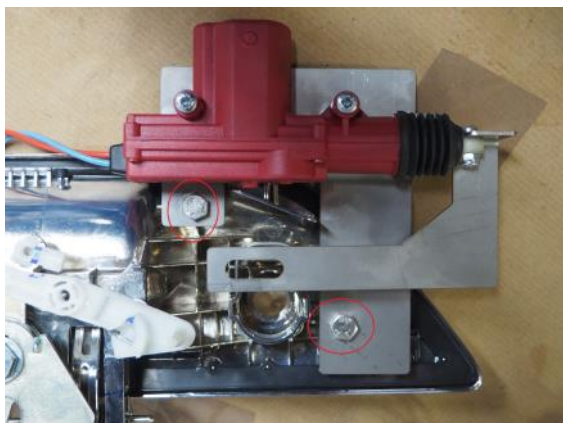

7) Remettez le barillet de la clé en le faisant glisser en position. Assurez-vous qu'il glisse dans le verrouillage électrique et sur la serrure du véhicule

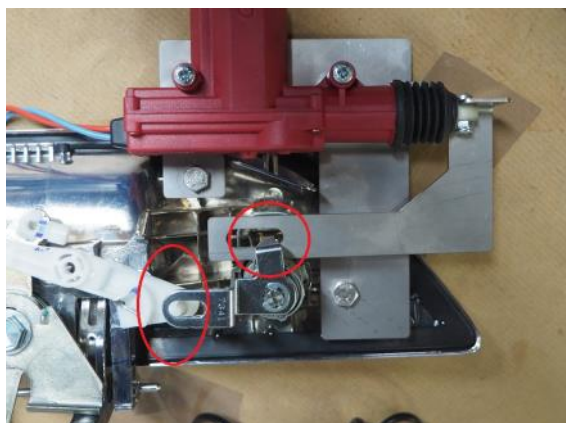

8) Connectez le faisceau de câbles à l'actionneur

Rouge à Rouge & Noir à Bleu



8) Faites passer le câble par le hayon et sous la carrosserie du camion. Utilisez le tube flexible en plastique pour protéger le câble. Faites passer le câble dans la zone de la porte avant du conducteur ou du passager



9) Localisez un passe-fil sous le siège avant et percez un petit trou à travers lequel vous pourrez faire passer le câble dans la cabine





10) Remontez la protection du seuil de la porte pour localiser le faisceau de câblage du véhicule, et accéder au câble du verrouillage électrique



11) Soudez le faisceau de câbles au système électrique du véhicule. Vous pouvez utiliser les verrous scotch fournis, mais il est recommandé de souder. Veuillez noter que nous conseillons de recouvrir toute connexion d'un matériau isolant approprié et sécurisé

Faisceau de câblage FC450	Faisceau du véhicule
Rouge	Blanc
Noir	Noir

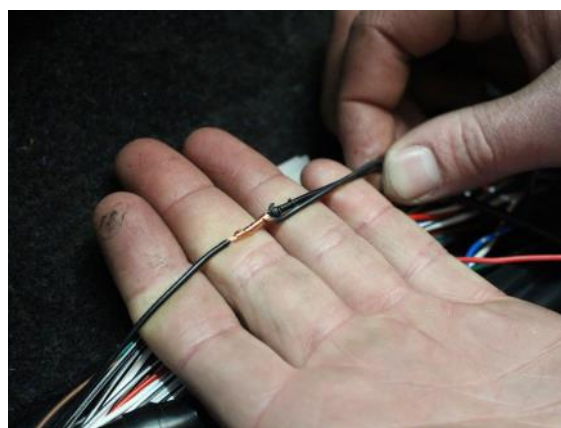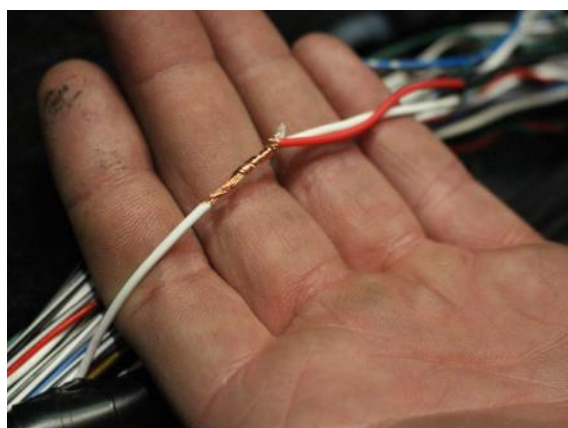

12) Utilisez un multimètre si vous en avez un. Vous devez obtenir une lecture flash de 12V lorsque vous appuyez sur le verrouillage central. Testez le kit en appuyant sur le verrouillage central et en vérifiant que le hayon se verrouille et se déverrouille.

Ne cliquez pas continuellement car le moteur pourrait surchauffer et tomber en panne.

Si tout fonctionne, remplacez le couvercle du hayon.

Nous recommandons que l'installation électrique soit effectuée par un électricien automobile qualifié. Toute défaillance électrique due à une installation incorrecte ne sera pas garantie.