

Anbauanleitung: Unterfahrschutz Tank
Ford Ranger Raptor ab2019

AL: 2241-00


Best.Nr.: 29-T080203

Montagezeit: ca. 90 min.

***Hier sehen sie den fertig montierten Unterfahrschutz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.***

***Here you see the ready mounted skid plate.
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.***



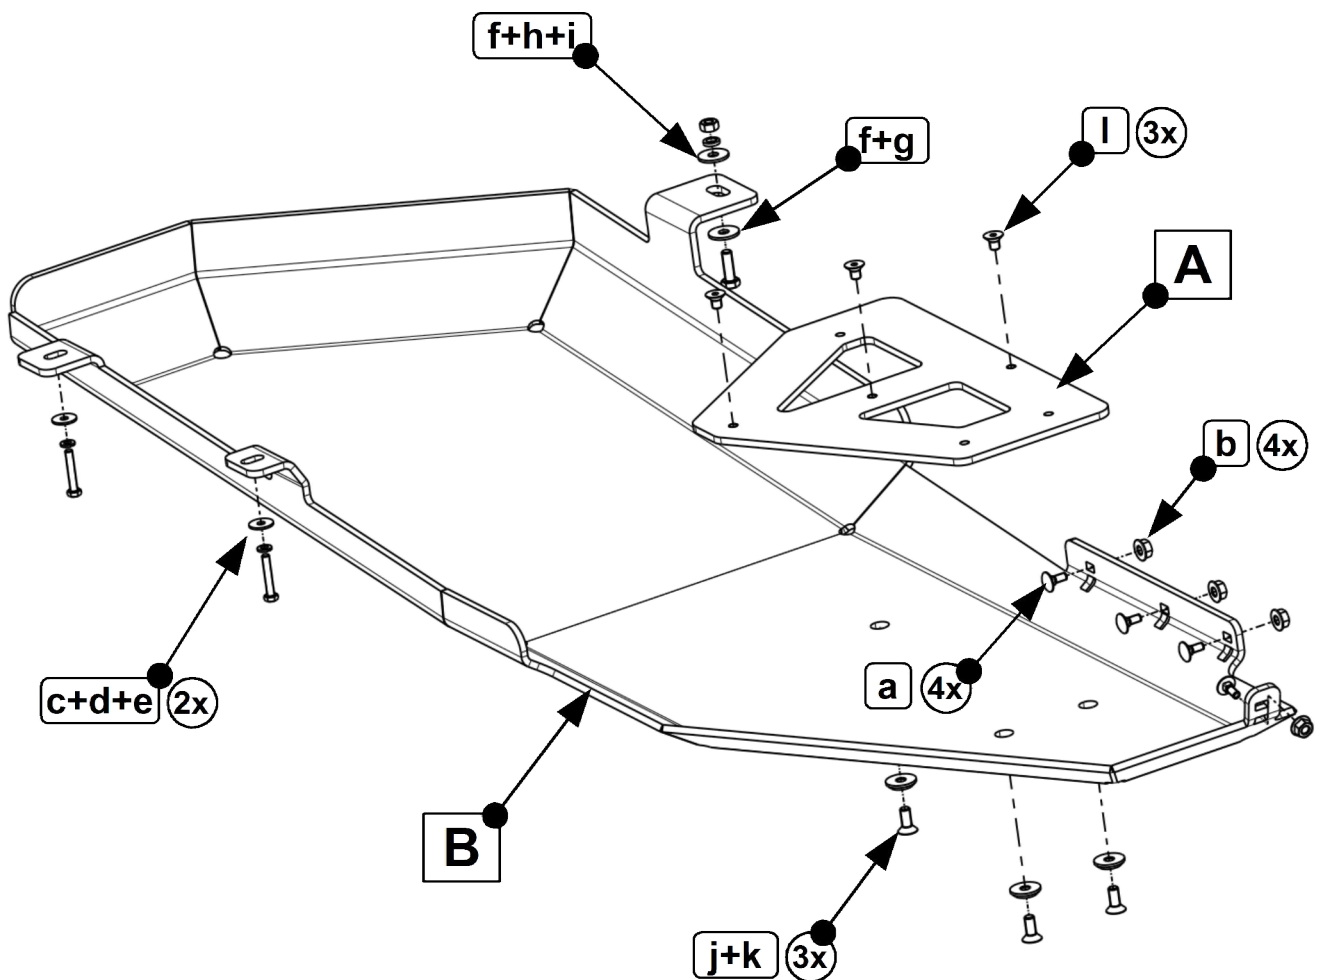

Stückliste

Schraubensatz

1x Befestigungsplatte (A)
 1x Schutzblech (B)

1x Anleitung AL2241

4x Schloßschraube M6 x 16 (a)
 4x Sperrzahnmutter M6 (b)


2x Schraube M6 x 35 (c)
 2x Scheibe M6 x 20 x 1,5 (d)
 2x Federring M6 (e)


1x Schraube M8 x 25 (f)
 2x Scheibe M8 x 25 x 2 (g)
 1x Federring M8 (h)
 1x Mutter M8 (i)

3x Senkscheibe M8 Alu (j)
 3x Senkschraube M8 x 25 (DIN7991) (k)
 3x Senkschraube M8 x 16 (DIN7991) (l)

Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite!
For torque information please see last page!


Nieten auftrennen, Schutz entfernen! / Unzip rivets, remove protection!

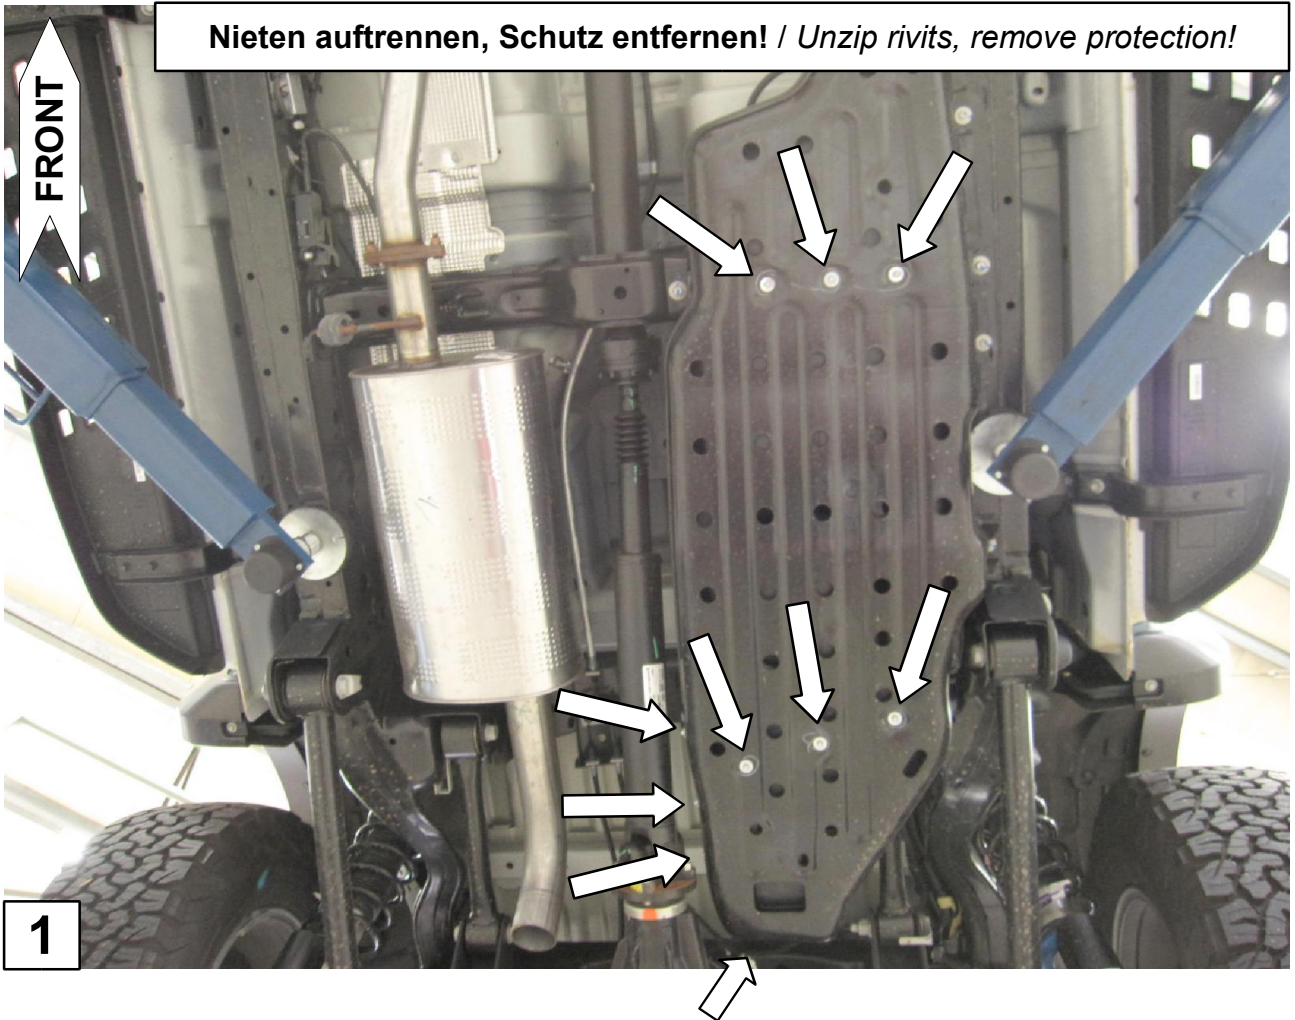

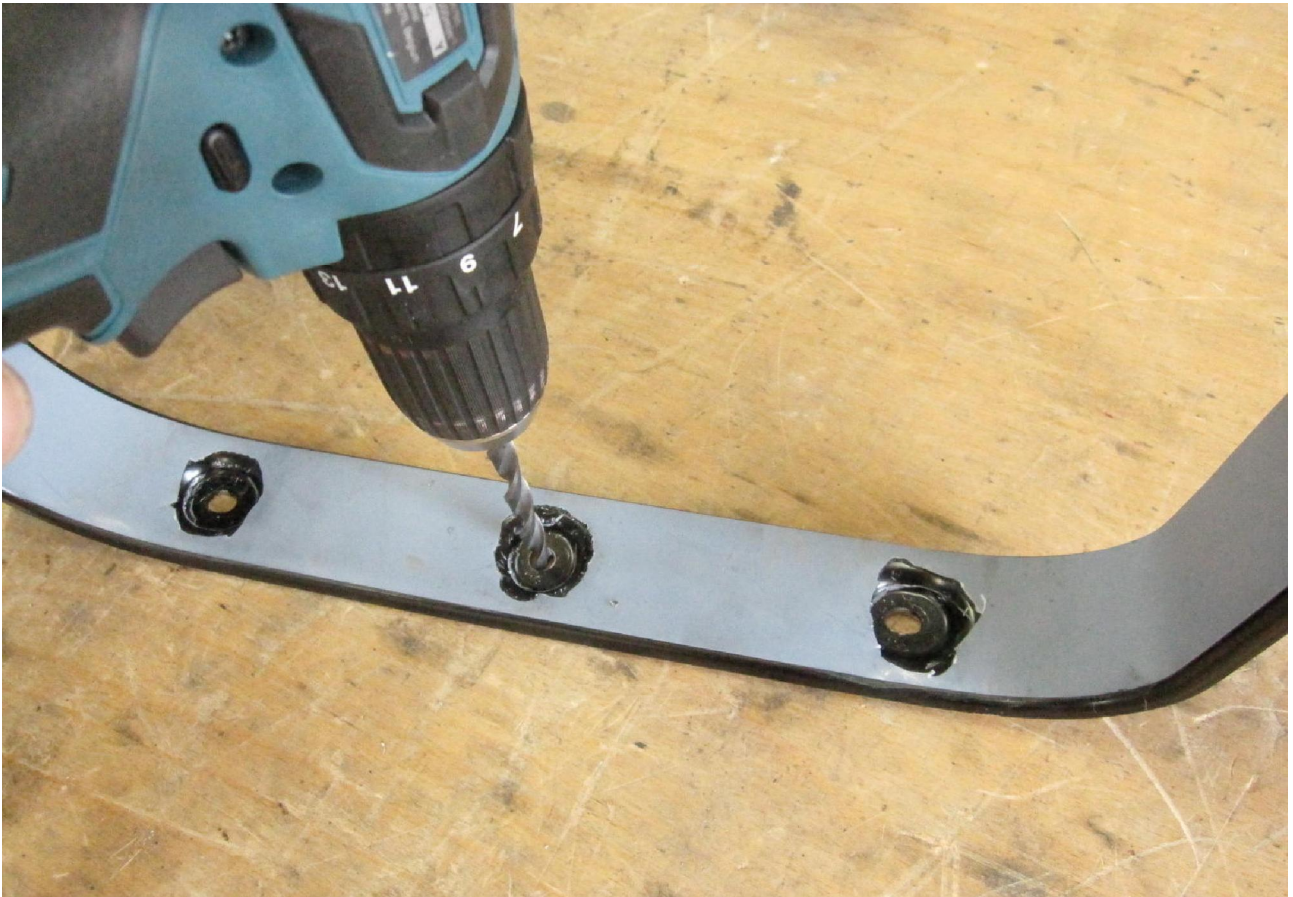


3

Aufbohren auf Ø8! / drill to Ø8!

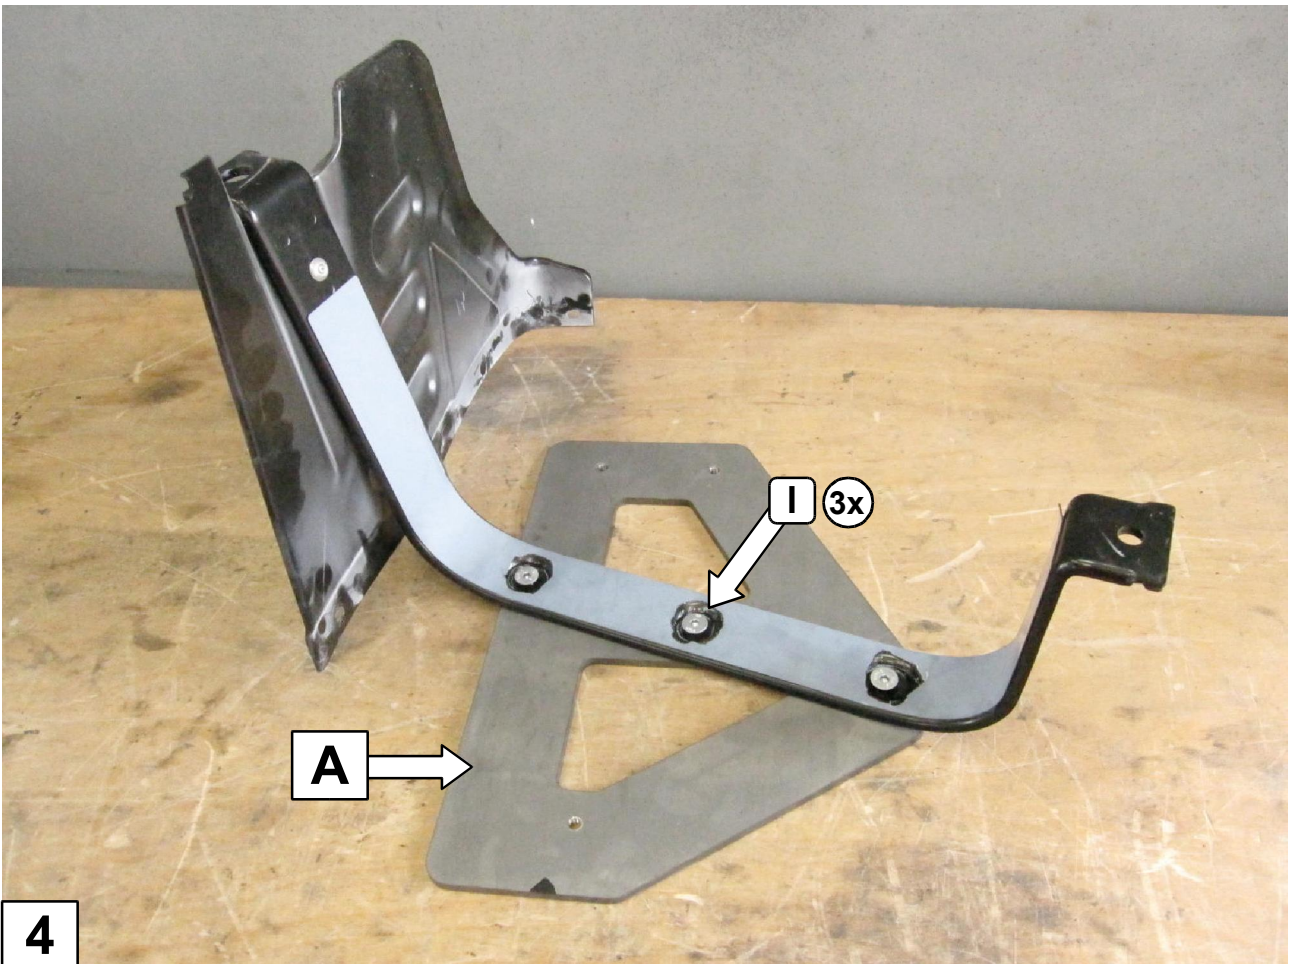

4

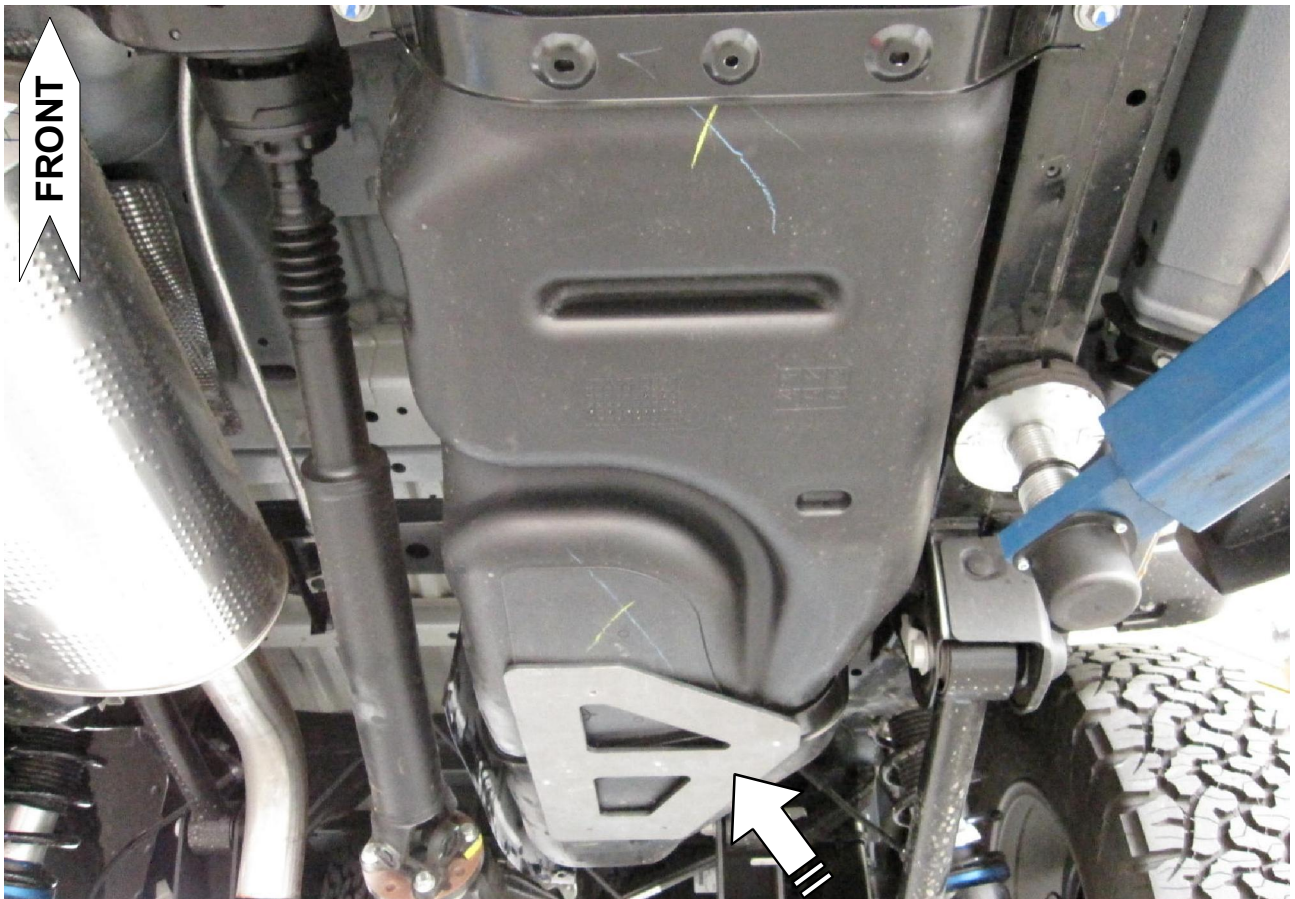



5

Halteband wieder montieren! / Mount the fastening strap again!



6

(x) Schrauben mit Kelbeband fixieren! / Fix the screws with tape!

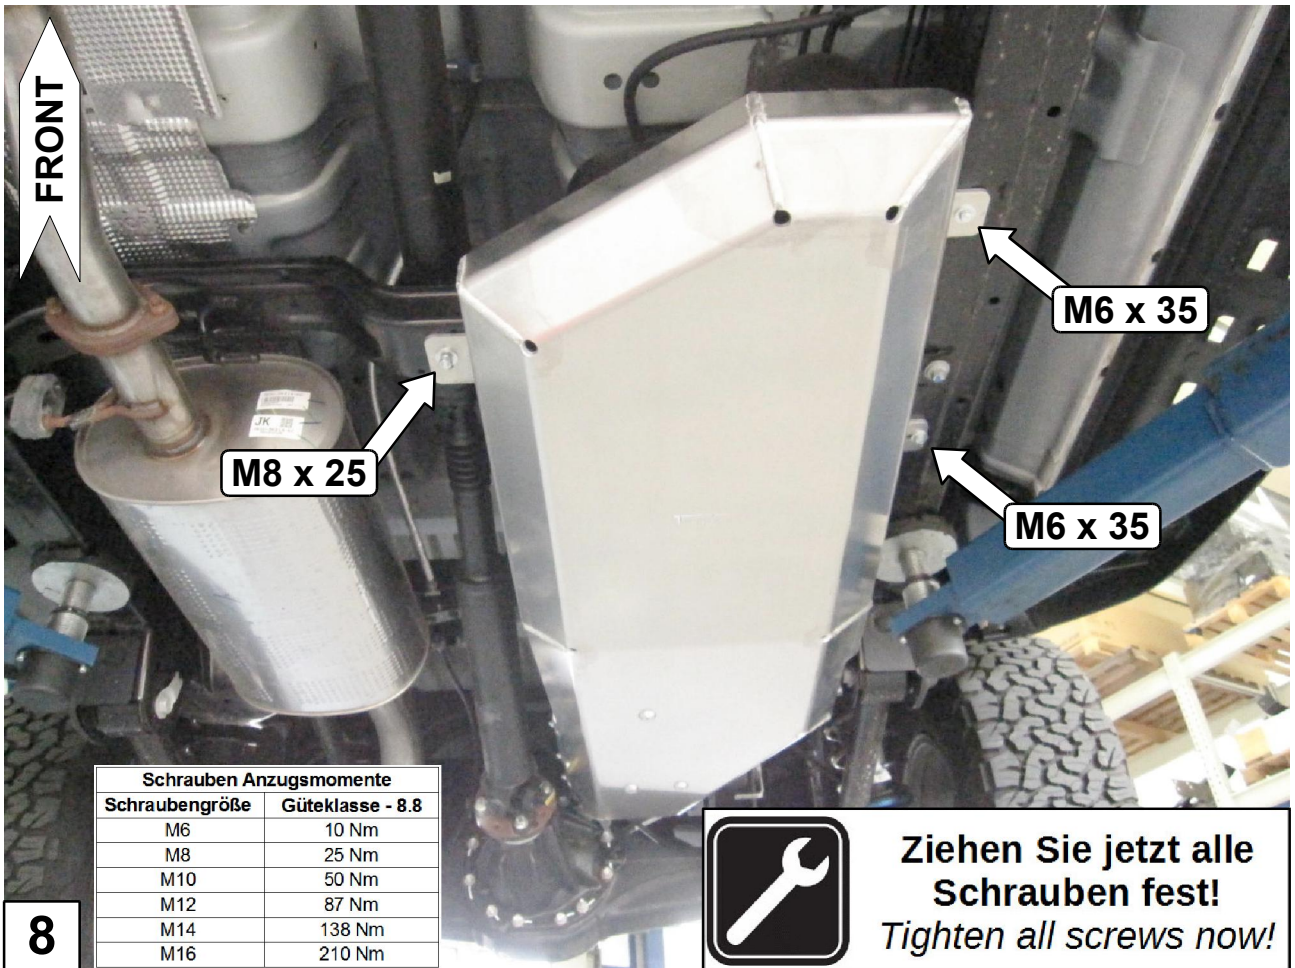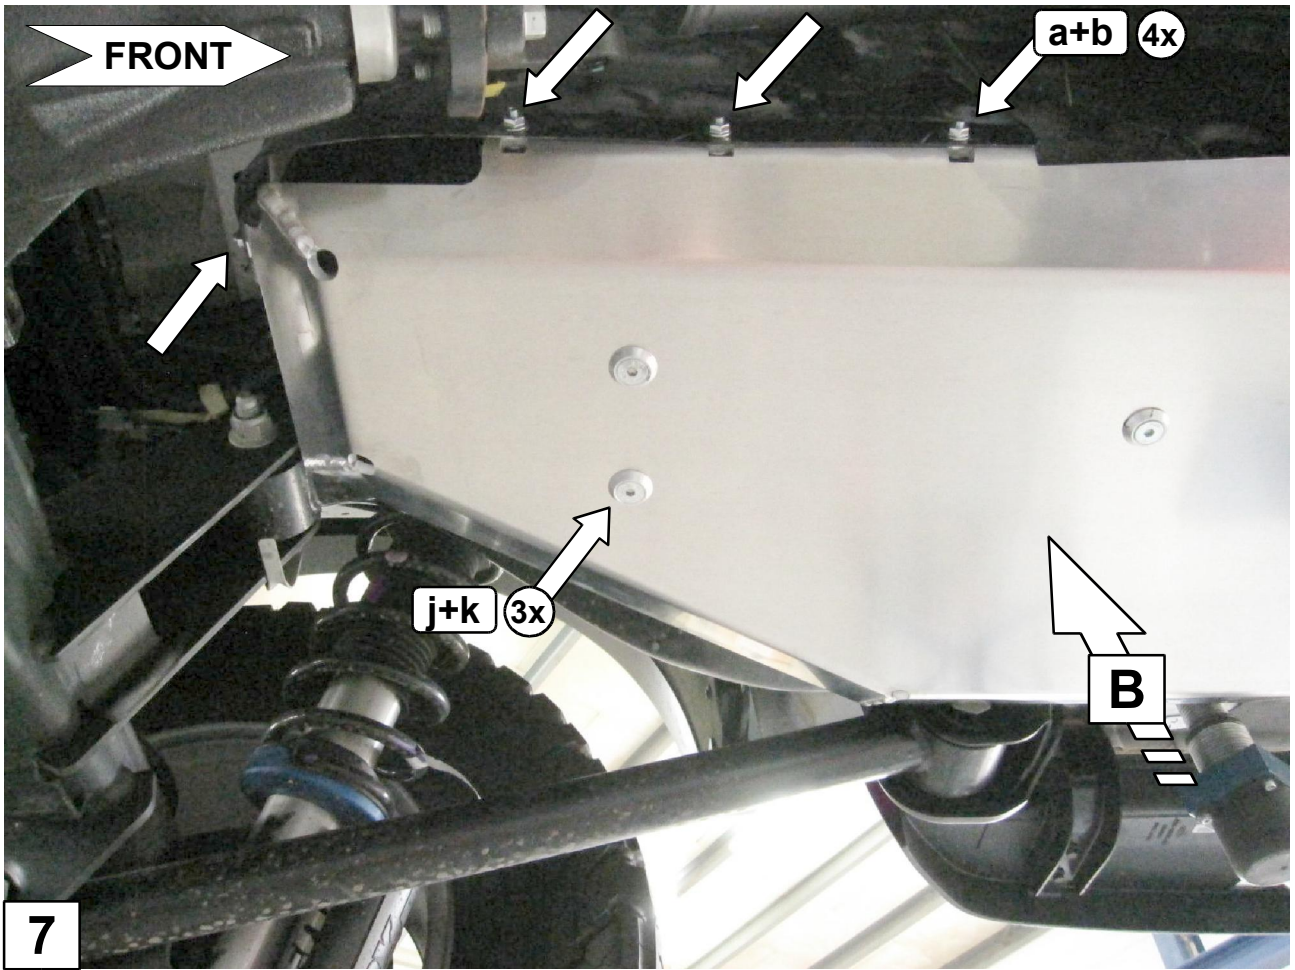

Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm



Ziehen Sie jetzt alle Schrauben fest!
Tighten all screws now!