

Anbauanleitung: Unterfahrschutz Adblue-Tank
Dacia Duster Diesel ab 09/2020

AL: 2326-00


Best.Nr.: 29-T110104

Montagezeit: ca. 30 min.

***Hier sehen sie den fertig montierten Unterfahrschutz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.***

***Here you see the ready mounted skid plate.
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.***



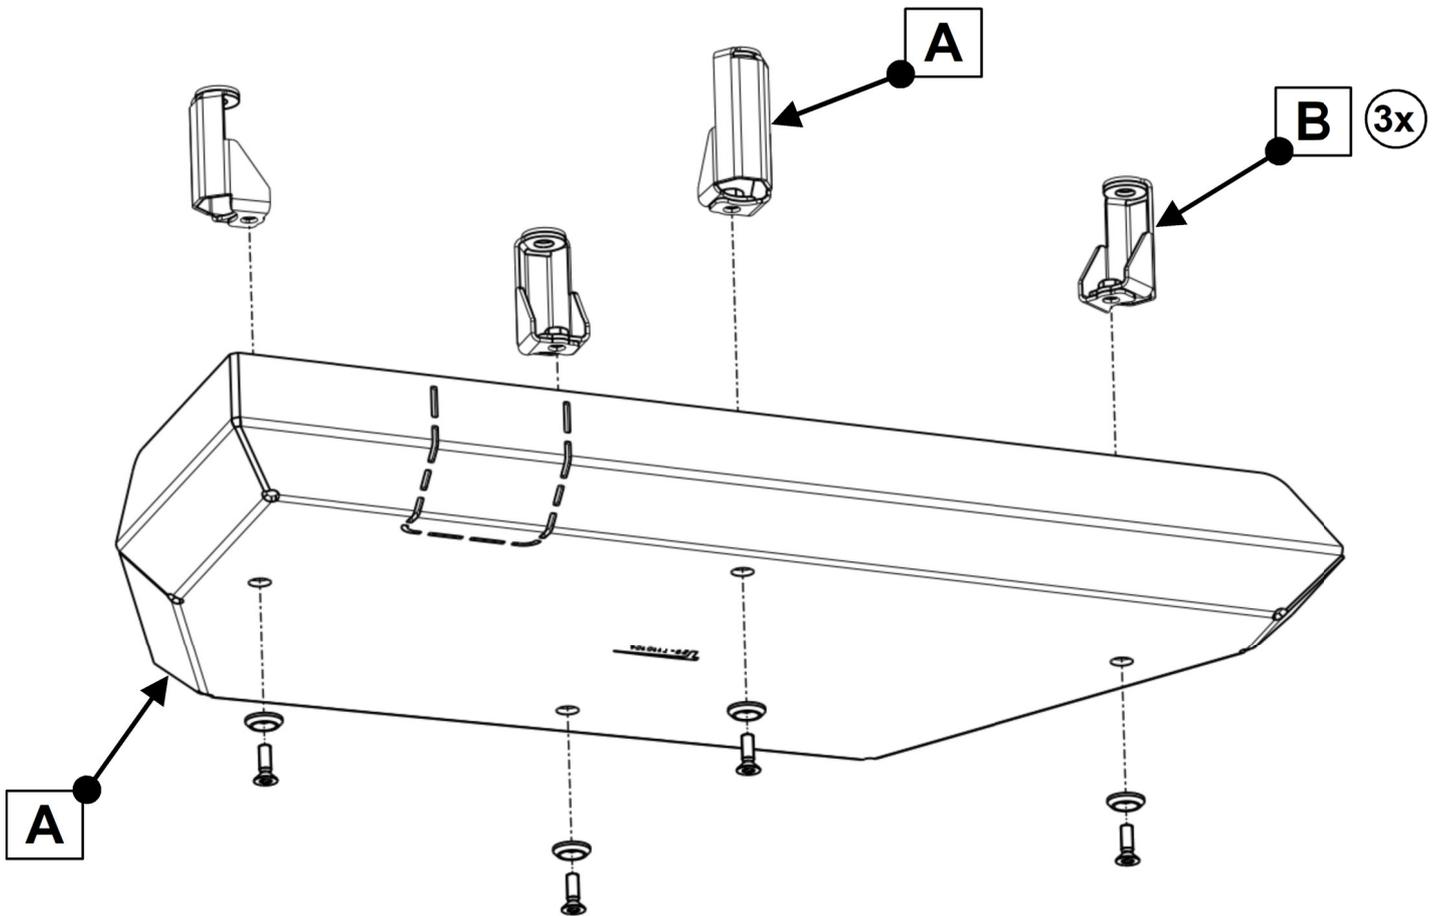

Stückliste


Schraubensatz

1x Halter lang (A)
 3x Halter kurz (B)
 1x Schutzblech (C)


4x Senkscheibe M8 Alu
 4x Senkschraube M8 x 25 (ISO14581)

1x Anleitung



Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm

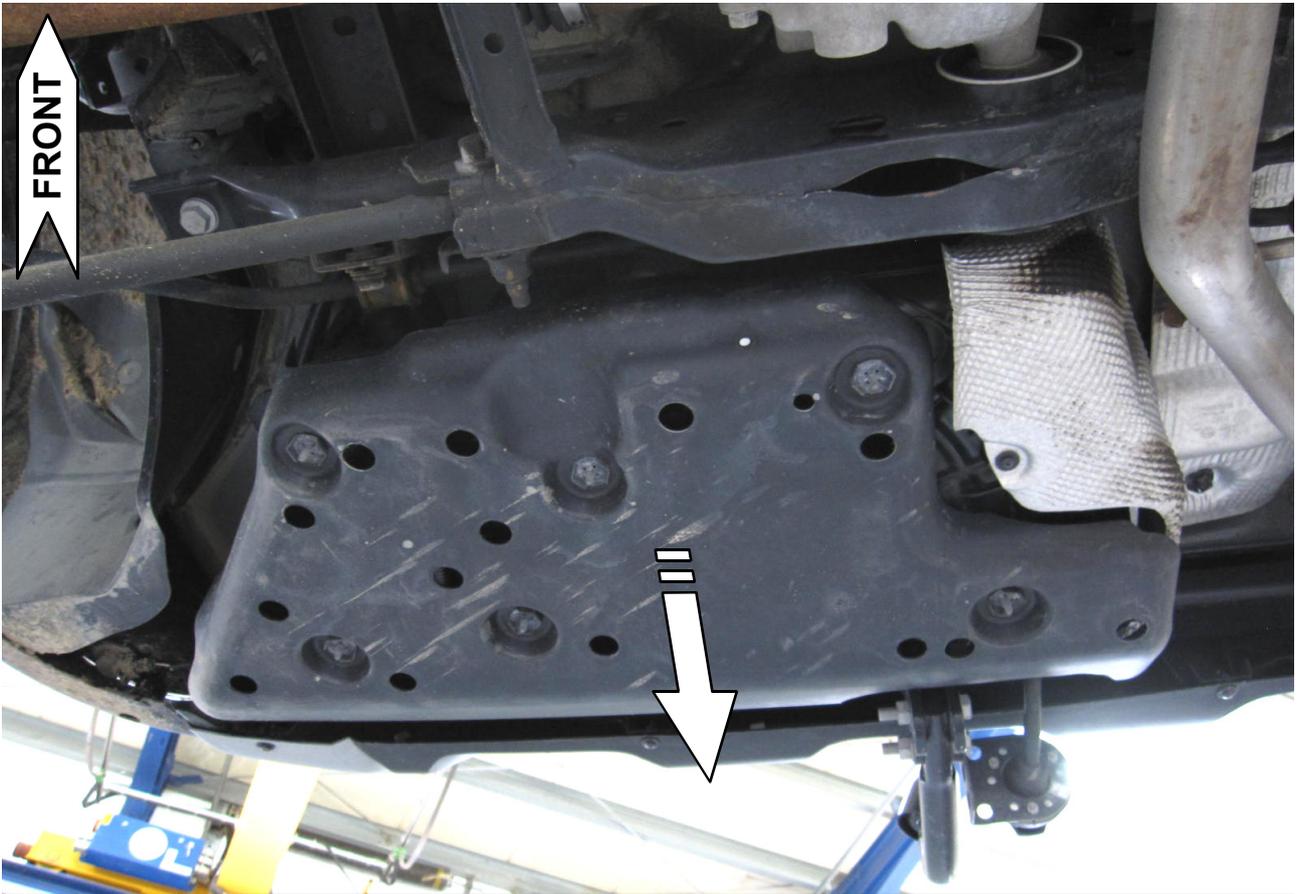


1 Abdeckung entfernen! / *Remove the cover!*

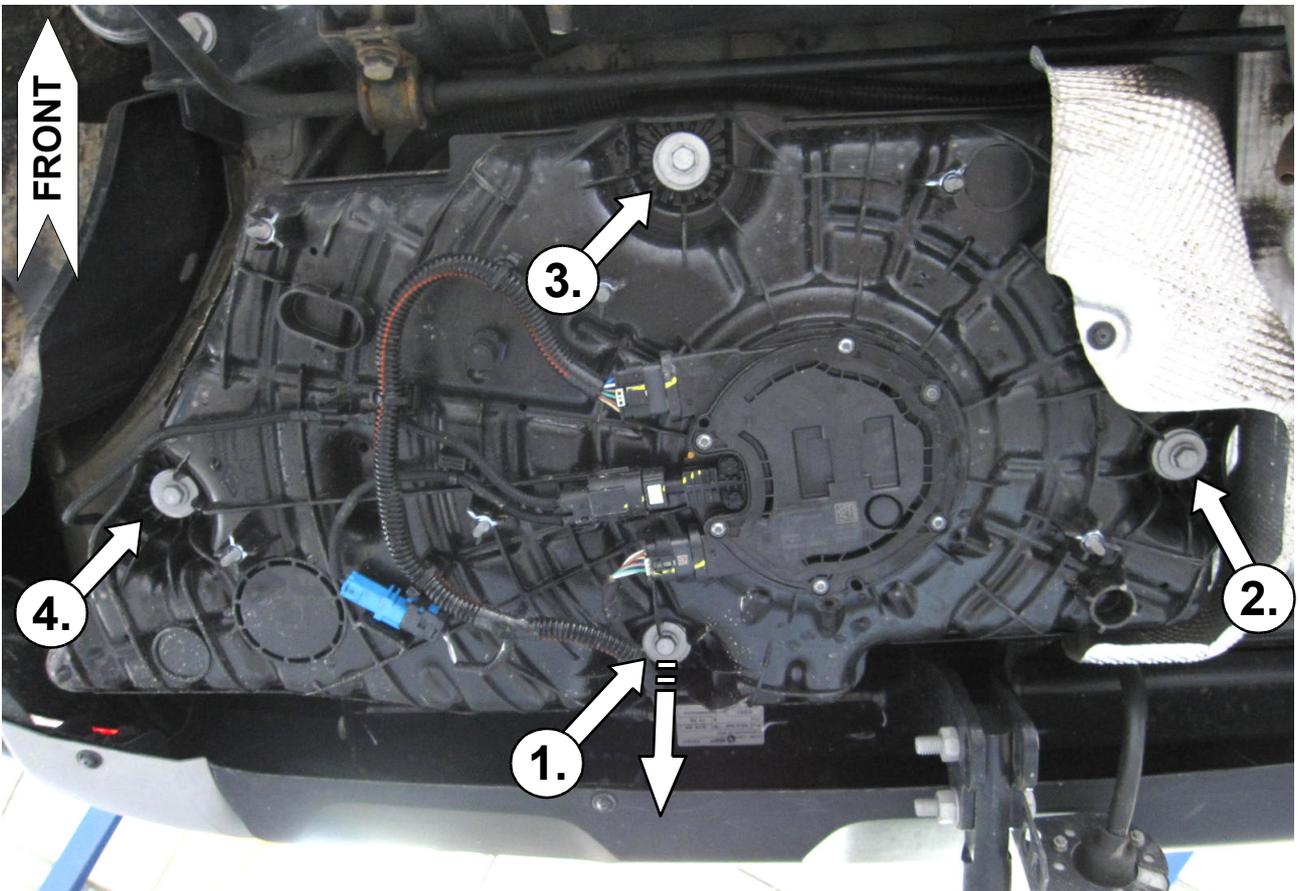


2 Schritt für Schritt die Schrauben herausdrehen und die Halter befestigen!
Step by step, unscrew the screws and fasten the holders!

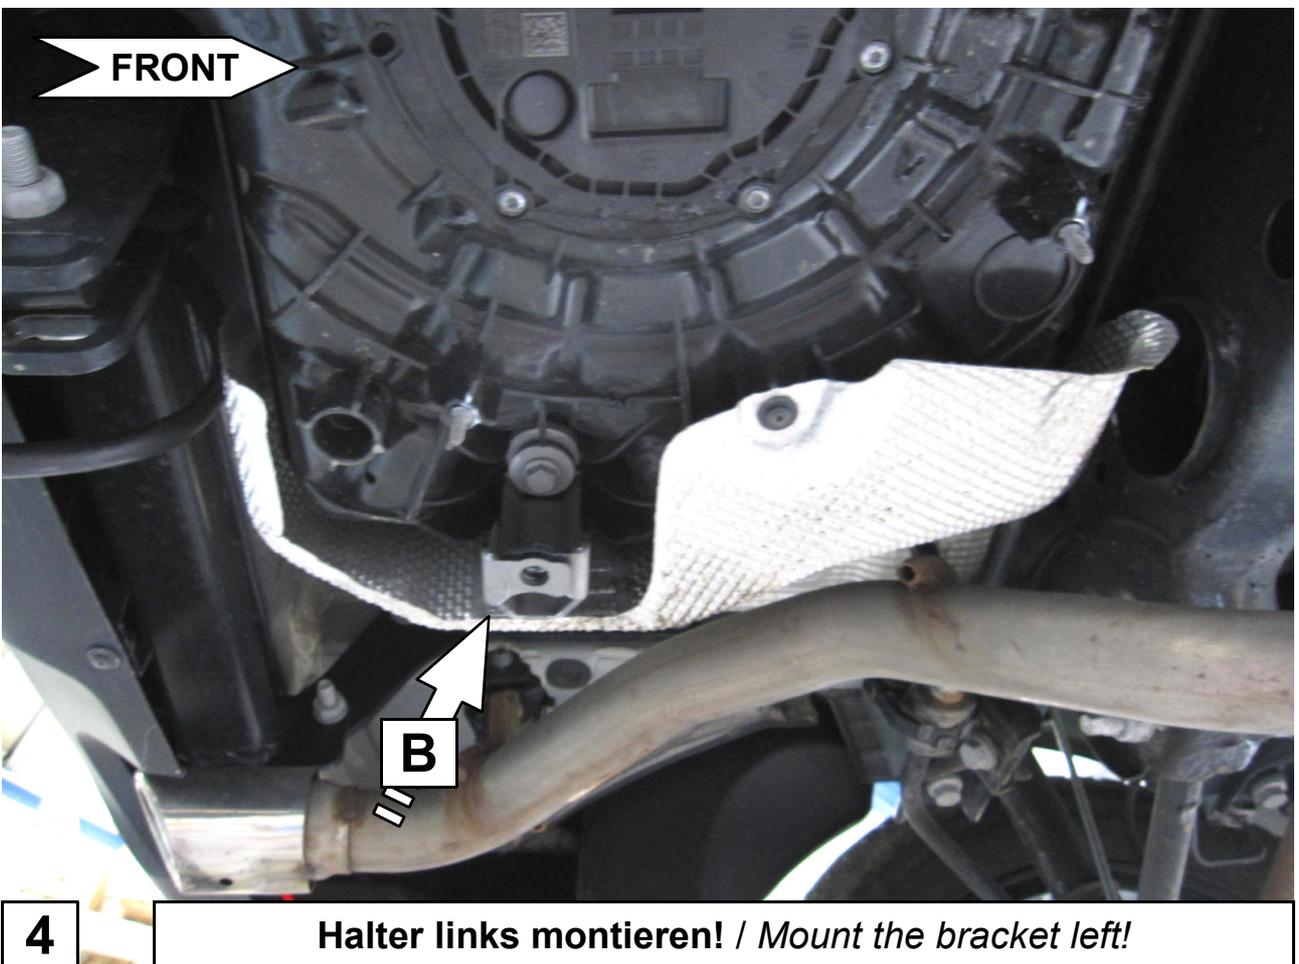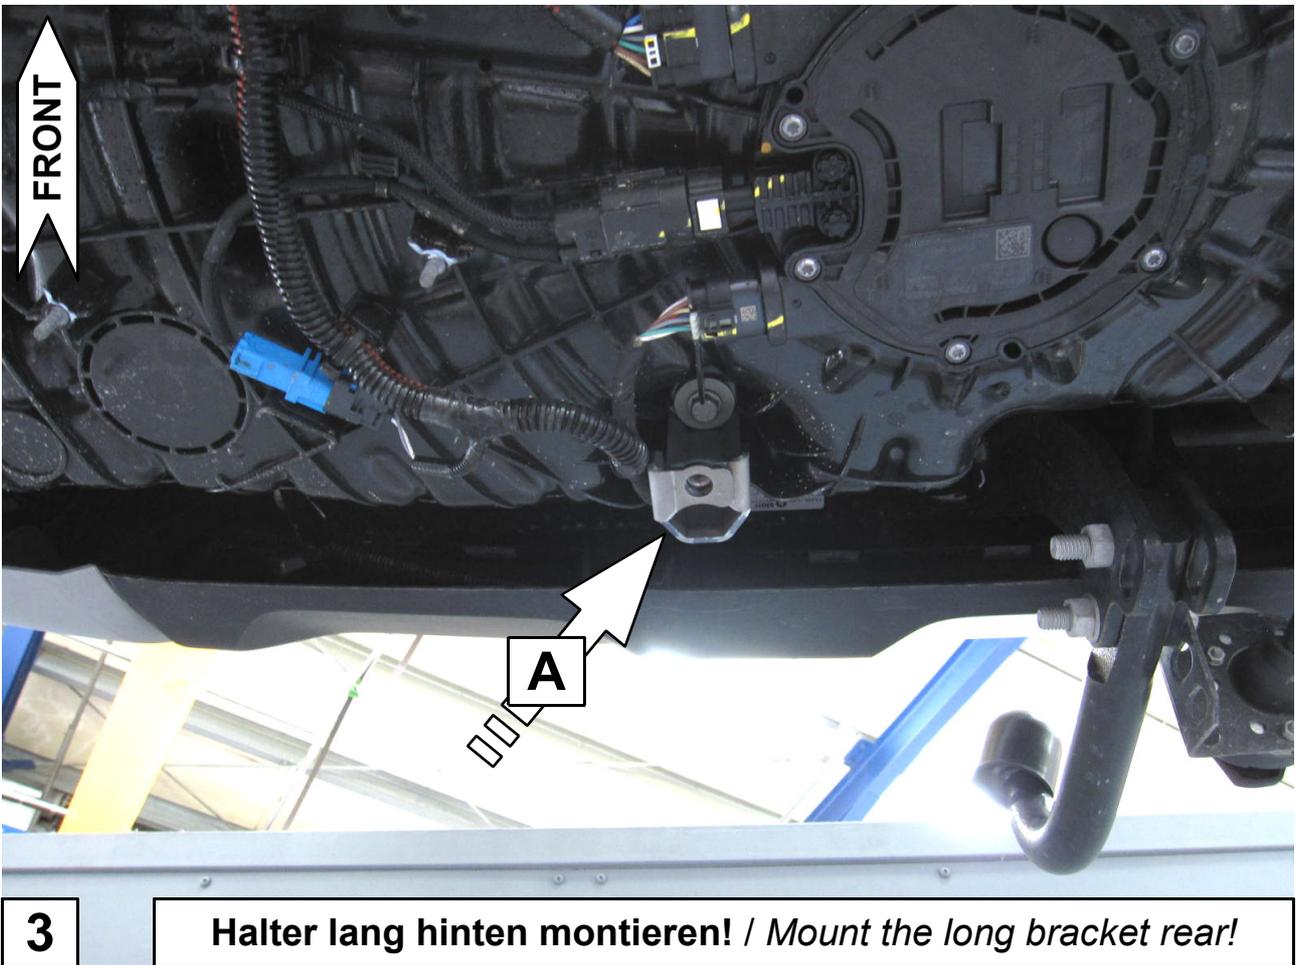

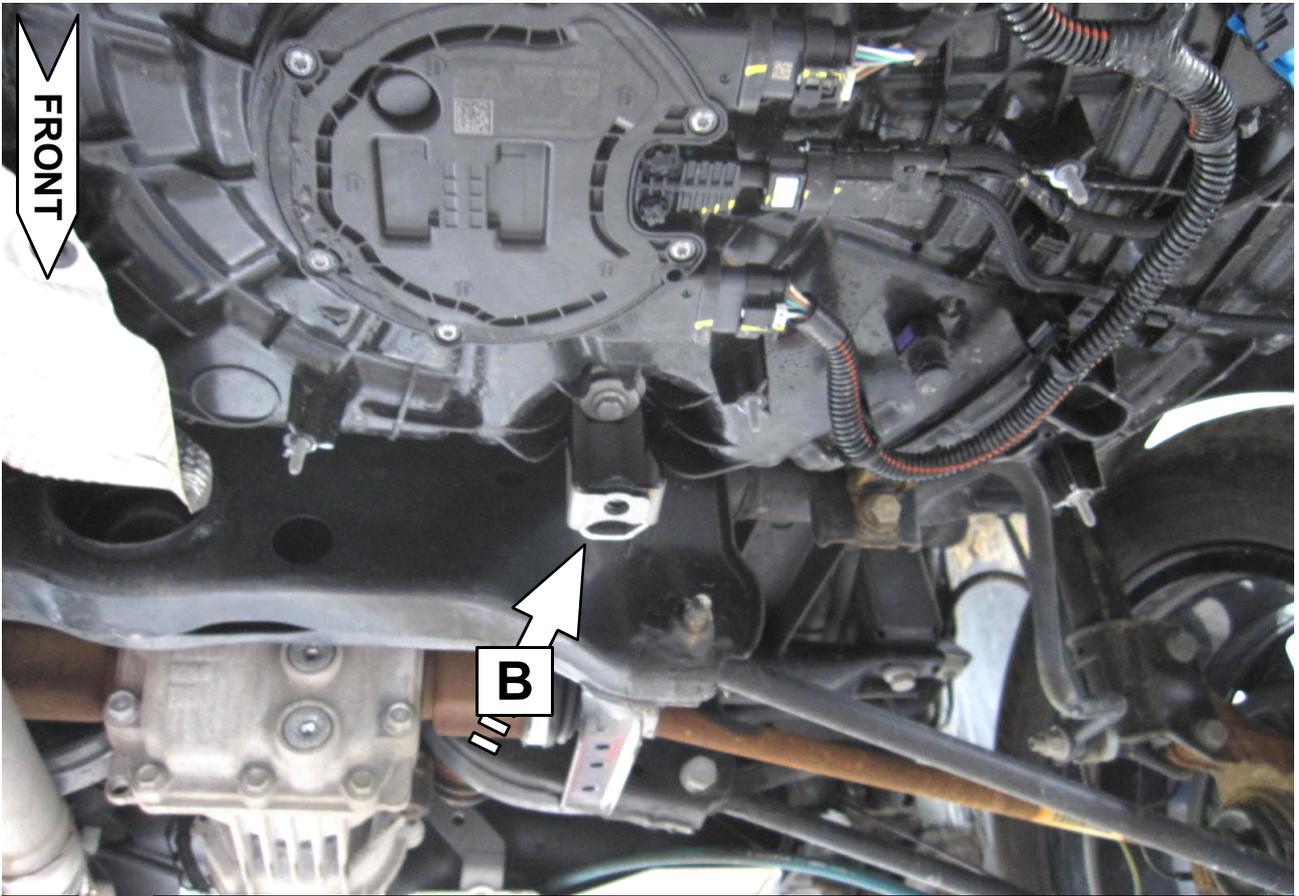

5

Halter vorne montieren! / Mount the bracket front!

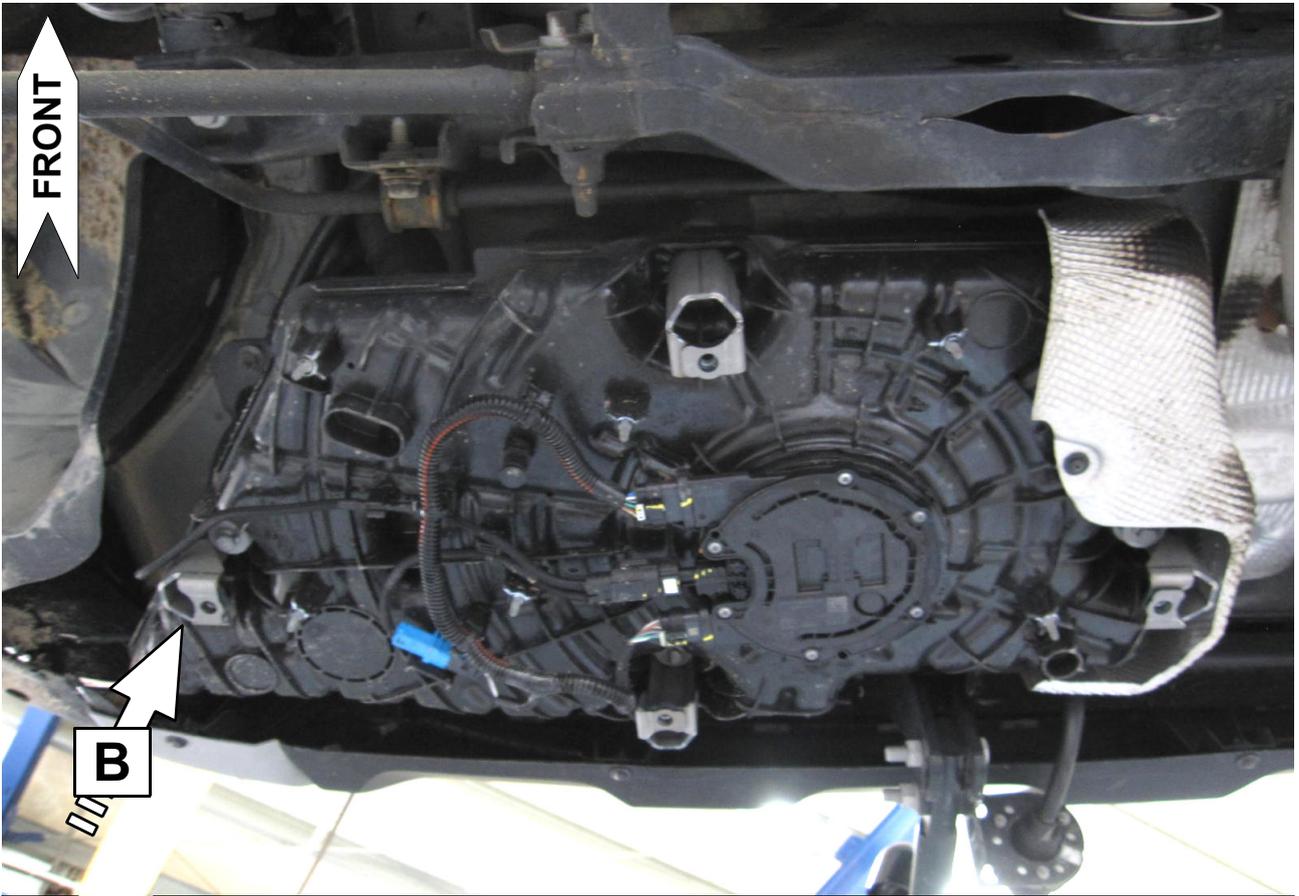

6

Halter rechts montieren! / Mount the bracket right!

