


Anbauanleitung – Scheinwerferset VW Amarok

AL: 2089 – 01


Best.-Nr.: 35-T7400050

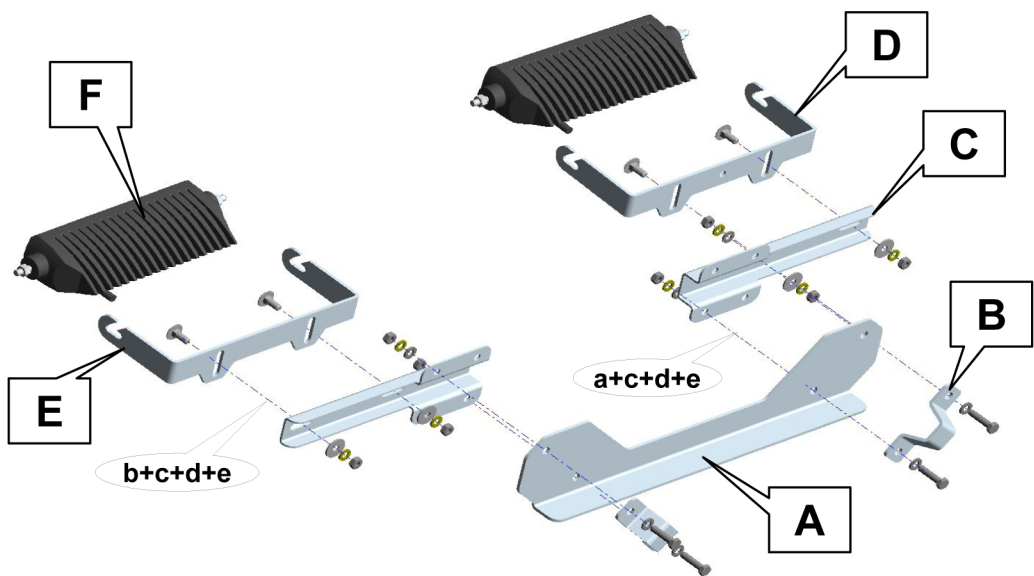


Stückliste

		Schraubensatz		
1x	Grundblech	A	4x Schraube M6x25	a
2x	Befestigungsbügel	B	4x Flachrundkopfschraube M6x16	b
2x	Zwischenblech	C	8x Scheibe 6,4x15x1,5	c
1x	Bügel_rechts	D	8x Federring M6	d
1x	Bügel_links	E	8x Mutter M6	e
2x	35-7906212EM Rigid LED Scheinwerfer	F		





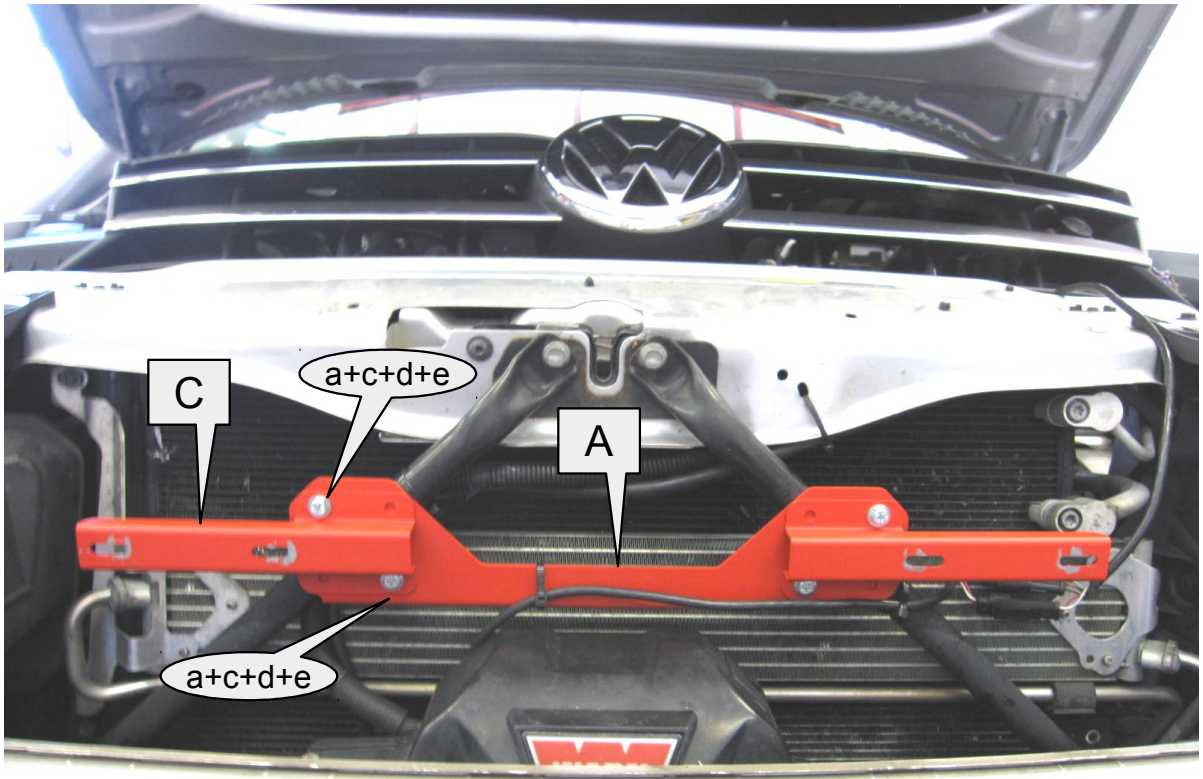


3

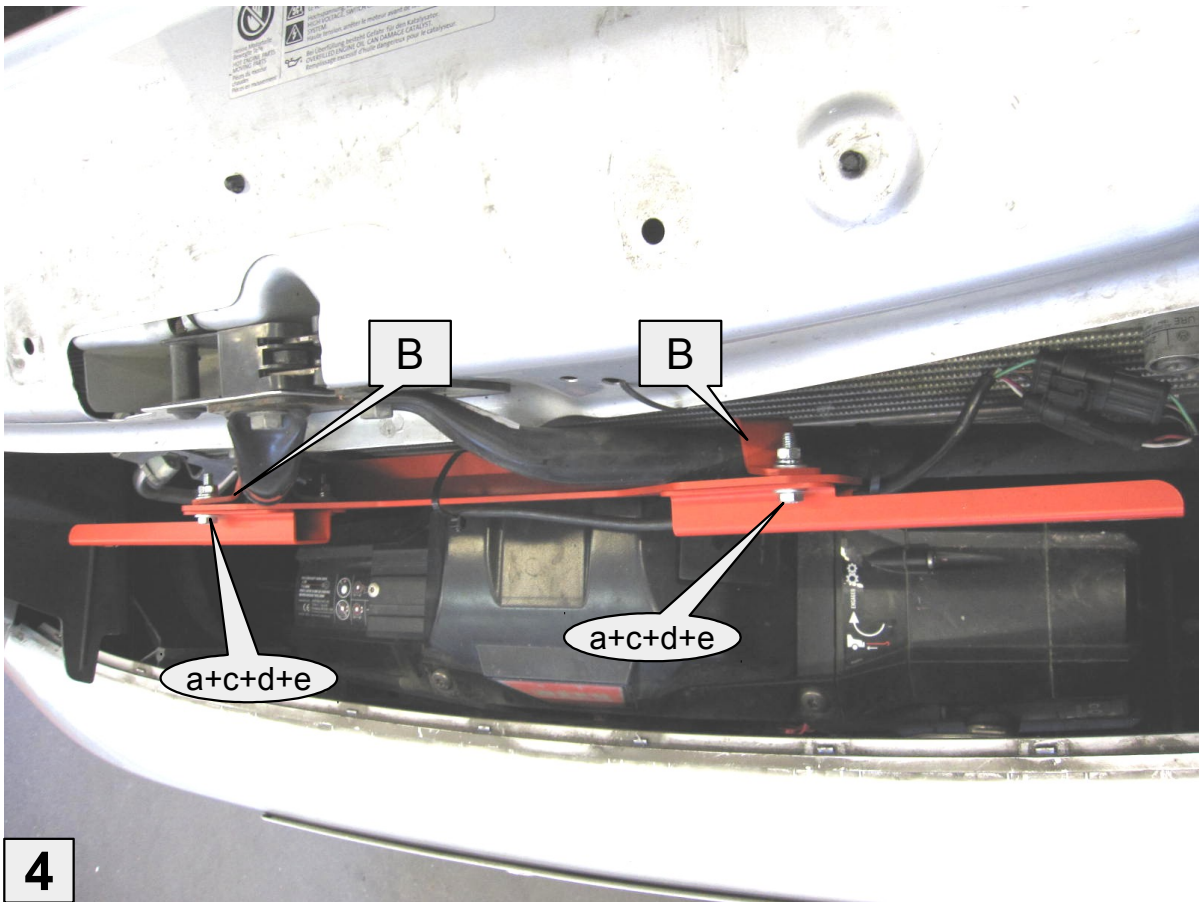

4

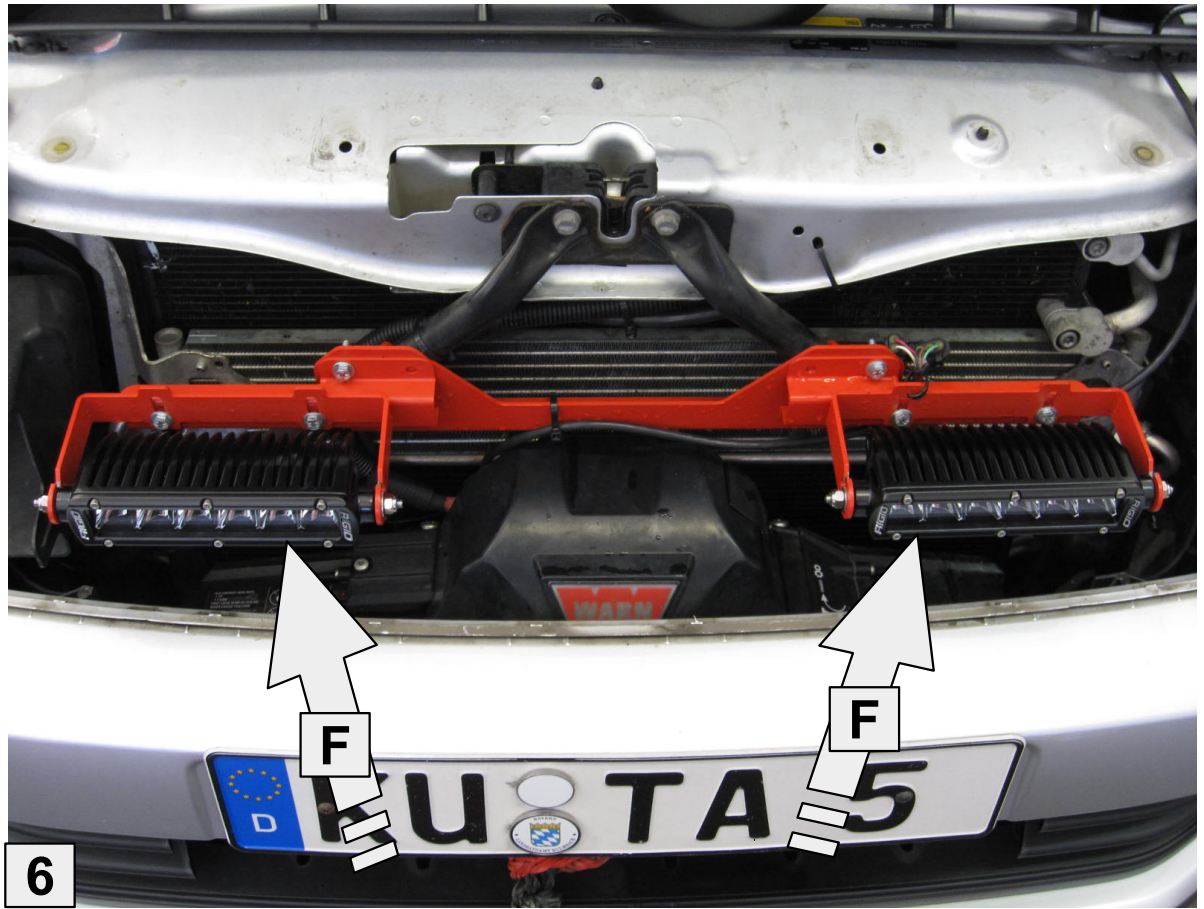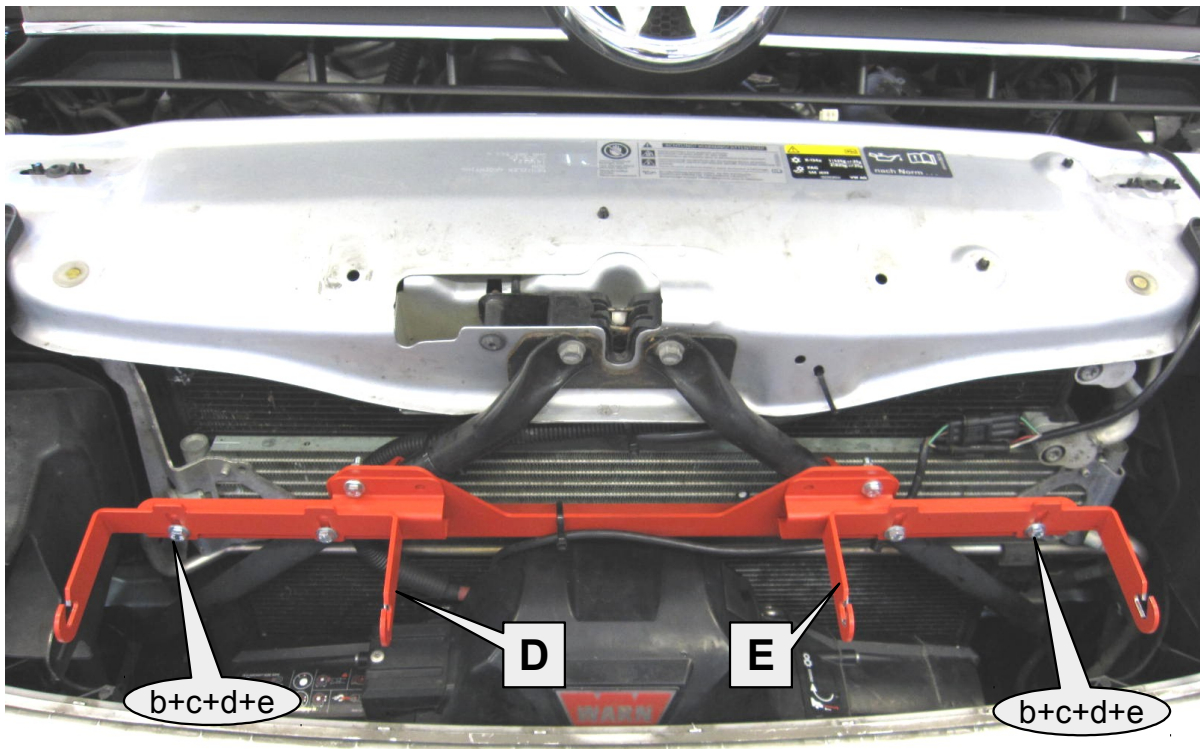

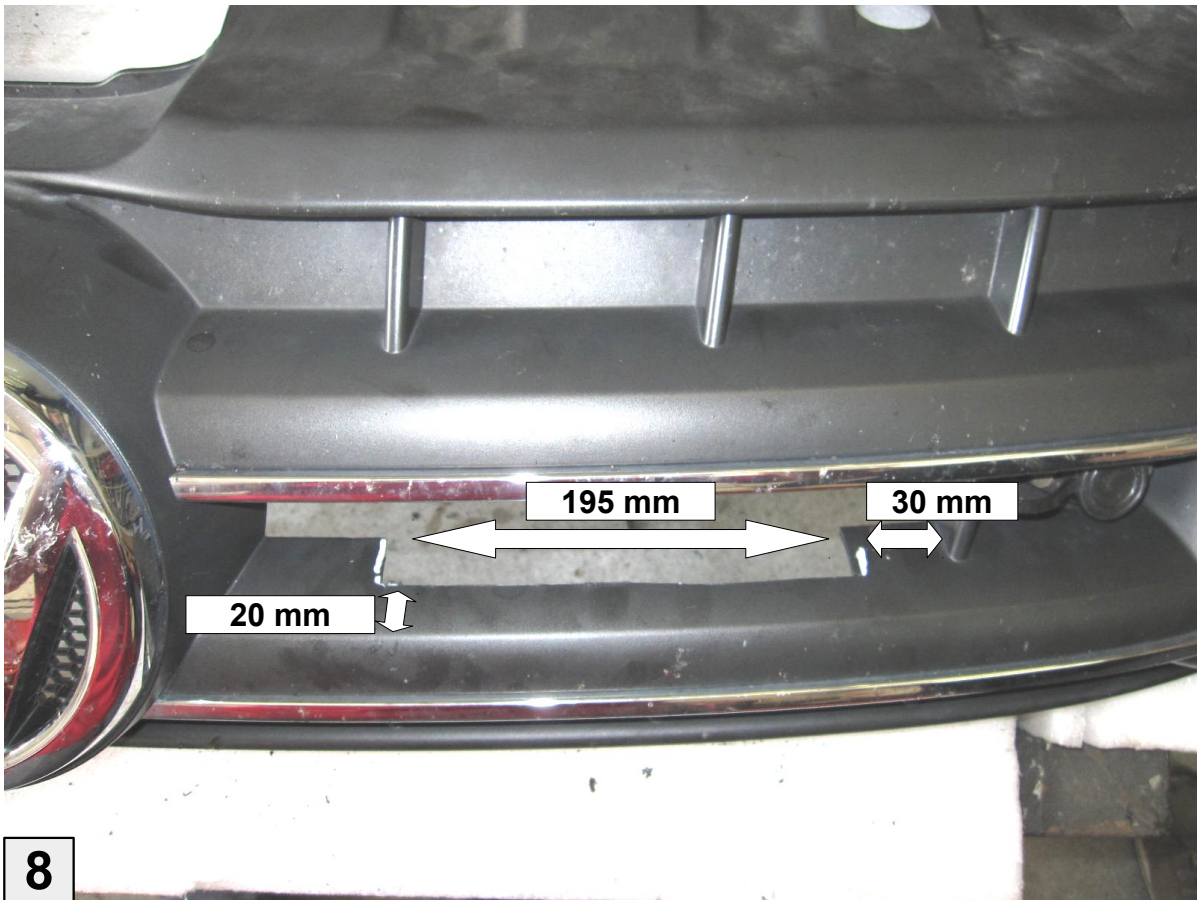



9 Scheinwerfer, nach Anleitung, anschließen und ausrichten!
Alle Schrauben festziehen!
Follow the manual, connect the lights and adjust them!
Tighten all screws!